РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

APPLEGATE

LUNALEAP

эллиптический тренажер



Сервис

Обзор

VK видео

APPLEGATE

Наведите камеру телефона на QR код, чтобы получить больше информации об оборудовании.

Обращаем ваше внимание, что на вашу модель оборудования может не быть видеопояснений. Мы очень стараемся как можно скорее решить эту задачу.

Уважаемый покупатель!

Поздравляем с удачным приобретением! Вы приобрели современный тренажер, который, как мы надеемся, станет Вашим лучшим помощником. Он сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн. Постоянно используя этот тренажер, Вы сможете укрепить сердечно-сосудистую систему и приобрести хорошую физическую форму. Надеемся, что данная модель удовлетворит все Ваши требования.

Прежде чем приступить к эксплуатации тренажера, внимательно изучите настоящее руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В случае возникших дополнительных вопросов обратитесь к продавцу или в сервисный центр, который проконсультирует Вас и поможет устранить возникшую проблему.

Обязательно сохраняйте инструкцию по эксплуатации, это поможет Вам по прошествии времени вспомнить о функциях тренажера и правилах его использования.

Если у Вас возникли какие–либо вопросы по эксплуатации данного тренажера, свяжитесь со службой технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого Вы приобрели тренажер.

Внимание!

Перед тем как приступить к тренировкам, настоятельно рекомендуем пройти полное медицинское обследование, особенно если у Вас есть наследственная предрасположенность к повышенному давлению или сердечно-сосудистым заболеваниям. Неправильное или чрезмерно интенсивное выполнение упражнений может повредить Вашему здоровью.

Транспортировка и эксплуатация тренажера

1. Тренажер должен транспортироваться только в заводской упаковке;
2. Заводская упаковка не должна быть повреждена и нарушена;
3. При транспортировке тренажер должен быть надежно защищен от дождя, влаги, атмосферных осадков, механических повреждений.

Хранение тренажера

Тренажер рекомендуется хранить и использовать только в сухих отапливаемых помещениях со следующими значениями:

- Температура: +10-+35С;
- Влажность: 50-75%.

Если Ваш тренажер перевозился или хранился при низкой температуре или в условиях высокой влажности (имеет следы конденсации влаги), необходимо перед эксплуатацией выдержать его в нормальных условиях не менее 4 часов, и только после этого можно приступить к эксплуатации.

Рекомендации по сборке

Перед сборкой тренажера тщательно изучите ее последовательность и выполняйте все рекомендации. Используйте для сборки приложенный или рекомендуемый инструмент. Убедитесь, что в наличии имеются все детали и инструменты и они не имеют повреждений. Не прикладывайте чрезмерных усилий к инструменту при сборке во избежание травм и повреждения элементов конструкции тренажера. Сначала соберите все элементы конструкции, неплотно закрепив гайки и болты, и, убедившись, что конструкция собрана правильно, окончательно затяните их.
Каждый тренажер на заводе проходит проверку качества. Это необходимо, чтобы убедиться в корректной работе всех узлов тренажёра.
При этом может потребоваться частичная или полная сборка (зависит от конкретной модели). В связи с этим в местах соединений элементов тренажера могут остаться следы сборки, стыковки деталей и использования технологического крепежа.

Перед тем как начать тренировку

Перед первым занятием проверьте, правильно ли была проведена сборка тренажера. Ознакомьтесь со всеми функциями и настройками тренажера и проводите тренировки в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации. Перед началом тренировки убедитесь, что все защитные элементы надежно установлены и закреплены, проверьте надежность механических и электрических соединений. Установите тренажер на ровную нескользящую поверхность, оставляя с каждой стороны не менее 0,9 м свободного пространства. Для снижения шума и вибраций рекомендуется использовать и подкладывать под тренажёр специальные резиновые коврики, также это позволит избежать царапин, сколов и вмятин, если напольное покрытие в Вашем доме выполнено из деликатных материалов (паркетная доска, штучный паркет, натуральный линолеум, пробковое покрытие и т. п.).



Если тренажер не эксплуатировался более 6 месяцев, то необходимо смазать все движущиеся детали до возобновления тренировок.

Выбор места для тренажера

Место, где установлен тренажер, должно быть хорошо освещенным и проветриваемым. Установите тренажер на твердой, ровной поверхности так, чтобы расстояние от стены или других предметов было достаточным.

Рекомендуемое пространство должно быть не менее 70 см по бокам, не менее 30 см перед оборудованием, не менее 110 см позади него.

В случае неисправности или поломки необходимо обеспечить доступ к оборудованию для сервисного инженера.

Свободное пространство сзади тренажера обеспечит Вам комфортный подход к тренажеру и спуск с него.

Если Вы ставите тренажер на ковер, необходимо подложить под него коврик из твердого пластика, чтобы предохранить ковер и оборудование от возможных повреждений. Также это позволит избежать царапин, сколов и вмятин, если напольное покрытие в Вашем доме выполнено из деликатных материалов (паркетная доска, штучный паркет, натуральный линолеум, пробковое покрытие и т. п.)

Не размещайте тренажер в помещениях с высокой влажностью, например, рядом с парной, сауной или закрытым бассейном. Водяные пары или хлор могут отрицательно повлиять на электронные и другие компоненты тренажера.

Рекомендации по уходу и техническому обслуживанию тренажера

Регулярное и своевременное техническое обслуживание продлевает срок службы тренажера и сводит Ваши обращения в сервисную службу до минимума. Своевременное проведение технического обслуживания является обязательным условием для сохранения гарантии на тренажер. Для этого мы рекомендуем Вам выполнять следующие профилактические процедуры.

Общие рекомендации по уходу

Перед любым обслуживанием обязательно отключайте тренажер от электрической сети. К обслуживанию можно приступать примерно через 60 секунд, когда произойдет полное обесточивание внутренних электрических цепей тренажера. Регулярно осматривайте Ваш тренажер на предмет отсутствия посторонних предметов, пыли и грязи в тренажере.
Не применяйте абразивные препараты, агрессивные жидкости для чистки рабочих поверхностей тренажера – ацетон, бензин, уайт-спирит, бензол и их производные - во избежание повреждения лакокрасочных покрытий и пластиковых деталей. Для ухода рекомендуется применять слегка смоченную нейтральным раствором моющей жидкости ткань с последующей протиркой сухой тканью.

ЕЖЕДНЕВНО (ПОСЛЕ КАЖДОЙ ТРЕНИРОВКИ)

Почистите и осмотрите тренажер, выполнив следующие действия:

- Рекомендуем вам ежедневно протирать тренажер влажной тканью с мягким чистящим средством (мыльный раствор), не содержащим этилового или нашатырного спирта.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

- Проверьте горизонтальное положение тренажёра. В случае необходимости выровняйте его с помощью регулируемых ножек по уровню пола;
- Протрите детали тренажёра: консоль, поручни, направляющие роликов от пыли, грязи и пота.

⚠ ЕЖЕМЕСЯЧНО – ВАЖНО

- Проверьте затяжку винтов на всех резьбовых соединениях тренажера;
- Убедитесь в отсутствии люфта после затяжки винтов;
- Пропылесосьте пространство под и вокруг тренажёра;
- Удалите грязь из накладок в педалях, узлах движения;
- Убедитесь в отсутствие сколов и трещин на пластиковых декоративных элементах оборудования;
- Проверьте работу регулятора нагрузки во всем диапазоне его значений;
- Проверьте работу дисплея консоли на каждой из программ тренировок. При значительном снижении контрастности изображения на дисплее, замените в нем элементы питания.

⚠ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО – ОЧЕНЬ ВАЖНО

- Снимите пластиковые кожухи и смажьте шарнирные соединения рычагов педалей и поручней (рекомендуется использовать тефлоновую смазку);
- Снимите круглый защитный кожух. Проверьте состояние и натяжение приводного ремня. В случае необходимости замените ремень или отрегулируйте его натяжение;
- Смажьте ось центральной стойки, узлы движения рулей, опор педалей;
- Смажьте ось шатунного узла;
- Проверьте ось шкива на предмет люфта;
- Проверьте крепление маховика.

Для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту тренажёра рекомендуем обращаться к специалистам сервисного центра.

Электробезопасность (для тренажеров с питанием от сети)

Соблюдайте все меры предосторожности, принятые при работе с электрическим оборудованием. Тренажер должен подключаться только к заземленной розетке. Это снижает риск удара током при поломке или сбое в работе. Тренажер снабжен шнуром с жилой для заземления и вилкой с ножкой заземления. Вставьте вилку в соответствующую питающую розетку, установленную и заземленную с соблюдением действующих нормативов. Перед каждым использованием осмотрите электрический соединительный шнур на предмет отсутствия его повреждений.

Неправильное подключение может стать причиной удара током. Если у Вас возникли сомнения в правильности заземления, обратитесь к электрику или представителю сервисной службы. Не меняйте вилку тренажера. Если комплектуемая вилка не подходит к Вашей розетке, обратитесь к электрику и установите нужную розетку. Не применяйте дополнительные электрические удлинители, переходные адаптеры между электрической сетью и тренажером. Это может нарушить работу системы УЗО и увеличить риск поражения электрическим током, а также явиться обоснованным отказом в гарантийном обслуживании. Не прячьте шнур питания под ковер и не ставьте на него предметы, способные пережать или повредить его. Не допускайте, чтобы шнур питания касался нагретых поверхностей. В случае скачка напряжения в некоторых тренажерах предусмотрено автоматическое отключение.

Внимание!

Пользуйтесь только оригинальным адаптером (блок питания) для подключения тренажёра к электросети (там, где он есть конструктивно). Подключение адаптера с другими параметрами приведёт к выходу из строя электронных блоков управления вашего тренажёра.


Полезные советы

- Можно добавить в свой план занятий аэробные упражнения — ходьбу, бег трусцой, плавание, танцы или езду на велосипеде. Постоянно контролируйте пульс. Если у вас нет электронного кардиодатчика, уточните у врача, как измерять пульс вручную на запястье или шее. Определите целевую ЧСС;
- Пейте достаточно воды во время тренировки, так как организм активно теряет влагу и важно восстанавливать водный баланс, чтобы избежать обезвоживания. Не пейте слишком много холодной воды и напитков, их температура должна быть комнатной;
- Тренажёр не является медицинским прибором.
- ПОЧЕМУ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ ТРЕНАЖЕР ЗВУЧИТ ГРОМЧЕ, ЧЕМ В МАГАЗИНЕ? В условиях демонстрационного зала возникает впечатление, что все тренажёры звучат тише, так как фоновый уровень шума там выше, чем у вас дома. Кроме того, цементный пол с ковролином приглушает звуки, по сравнению с паркетными(деревянными) полами. Если тренажёр стоит рядом со стеной, это также усиливает отражение шума. Для приглушения уровня шума используйте специальный резиновый коврик.

Гарантия

С условиями и сроками гарантии Вы можете ознакомиться на сайте https://fitathlon.ru/fitathlon-service/guarantee.pdf
Гарантия наших брендов является твердым обязательством по обеспечению высокого качества оборудования.
Перед покупкой и эксплуатацией рекомендуем ознакомиться с содержанием гарантийного талона, размещенного по указанной выше ссылке.
Обратите внимание, что сроки гарантии отличаются для тренажеров с разным уровнем использования: домашним, полупрофессиональным и коммерческим.
Авторизованные сервисные центры представлены по всей России. Наши профессионалы гарантируют качественное обслуживание и ремонт, следуя стандартам бренда.
С контактами сервисных центров можно ознакомиться на сайте https://fitathlon.ru/fitathlon-service/

Указания по утилизации

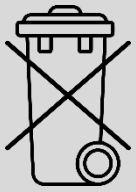

Данный тренажер не относится к бытовым отходам. **Пожалуйста, не выбрасывайте оборудование либо элементы питания вместе с бытовыми отходами**, для утилизации использованных элементов питания пользуйтесь действующими в Вашей стране системами возврата и сбора для утилизации.

Надлежащий раздельный сбор разобранных приборов, которые впоследствии отправятся на переработку, утилизацию или экологичное захоронение, способствует предотвращению возможных негативных воздействий на окружающую среду и здоровье человека, а также позволяет повторно использовать материалы, из которых изготовлено устройство. За незаконную утилизацию устройства пользователь может быть привлечен к административной ответственности, предусмотренной действующим законодательством.


Внимание
Тренажер предназначен для домашнего использования.

Инструкция по технике безопасности


Чтобы гарантировать безопасность, используйте данное оборудование правильно. Внимательно прочитайте приведенную ниже информацию перед использованием тренажера. Важно прочитать все данное руководство перед сборкой и использованием оборудования. Безопасное и эффективное использование может быть только в том случае, если оборудование собрано, обслуживается и используется надлежащим образом.

1. Проконсультируйтесь с врачом, чтобы определить, есть ли у вас какие-либо медицинские или физические заболевания, которые могут поставить под угрозу здоровье и безопасность или помешать использовать оборудование должным образом. Консультация врача необходима при приеме лекарств, которые влияют на частоту сердечных сокращений, кровяное давление или уровень холестерина;
2. Всегда следите за физическим состоянием во время тренировок. Неправильное использование тренажера может повлиять на здоровье. При наличии каких-либо симптомов (включая головную боль, боль в груди, нерегулярное сердцебиение, одышку, головокружение, тошноту), немедленно прекратите тренировку и проконсультируйтесь с врачом перед повторной тренировкой;
3. Не допускайте детей и домашних животных к тренажеру. Тренажер предназначен только для использования взрослыми;
4. Расположите тренажер на устойчивой и горизонтальной поверхности и положите защитный материал на пол или ковер, чтобы не повредить пол;
5. Убедитесь, что все болты и гайки правильно затянуты перед использованием тренажера. Безопасное использование тренажера может быть гарантировано только в том случае, если проводится регулярное техническое обслуживание и ремонт, а изношенные и сломанные детали также заменяются;
6. Рекомендуются подключать тренажёр к розеткам с заземляющим контактом;
7. Прекратите использовать тренажер при обнаружении каких-либо неисправных деталей или, если услышите какой-либо странный шум. Убедитесь, что все проблемы устранены, прежде чем использовать тренажер снова;
8. Всегда надевайте соответствующую одежду и обувь, которые подходят для тренировки на тренажере. Не рекомендуется носить одежду свободного покроя, так как свободная одежда может затруднить работу тренажера и, возможно, стать причиной травмы;
9. Следует избегать хранение тренажера в очень холодных, жарких или влажных помещениях, так как это может привести к коррозии и другим связанным с ней проблемам;
10. Данный тренажер предназначен только для домашнего использования;
11. Данное устройство предназначено только для использования внутри помещений; Максимальный вес пользователя указан в технических характеристиках;
12. Соблюдайте осторожность при перемещении данного оборудования, чтобы избежать травм;
13. Храните данное руководство по эксплуатации и инструменты для установки в безопасном месте;
14. Данный тренажер не предназначен для профессионального медицинского оздоровления.


Комплект инструментов

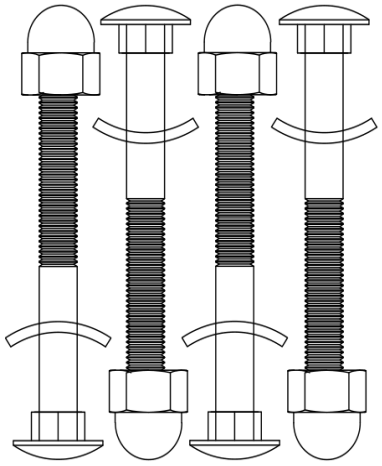


(34) Шестигранный болт M8*70 4ШТ
(35) Шайба Ф8*Ф20*1.5 4ШТ
(37) Нейлоновая гайка M8 4ШТ

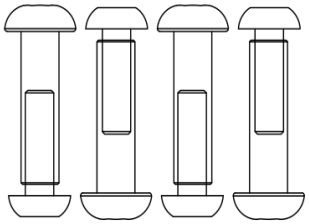


(62) Шестигранный болт Ф8*29*M6 4ШТ
(63) Шестигранный болт M6*16 4ШТ




(24) Шестигранный болт M8*16 2ШТ

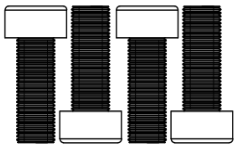

(95) Шестигранный винт M8*20 4ШТ

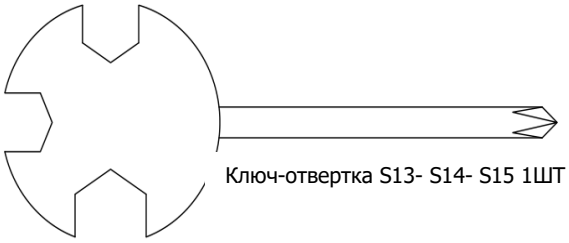

Ключ-отвертка S13- S14- S15 1ШТ

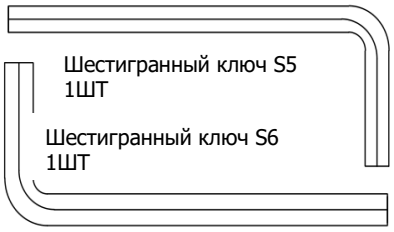

Шестигранный ключ S5
1ШТ

Шестигранный ключ S6
1ШТ


Инструкция по сборке оборудования

Внимание

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в продукт без предварительного уведомления.

ШАГ 1


Установите 2 компенсатора пола (32) на передний стабилизатор (2) и затяните детали. Также установите 2 компенсатора пола (32) на задний стабилизатор (3) и затяните детали.

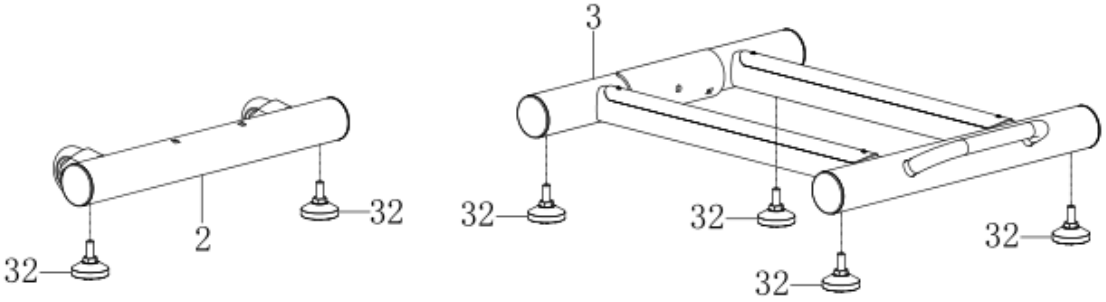

ШАГ 2

Разогните переднюю стойку (4) по направлению стрелки так, чтобы стойка (4) стояла на основной раме (1).

Внимание: Не пережимайте провода внутри стойки консоли (4) во время установки. Закрепите стойку (4) на раме (1) с помощью 2 шестигранных болтов (24). Затяните болты с помощью прилагаемого шестигранного ключа S6. (как показано на рисунке ниже)

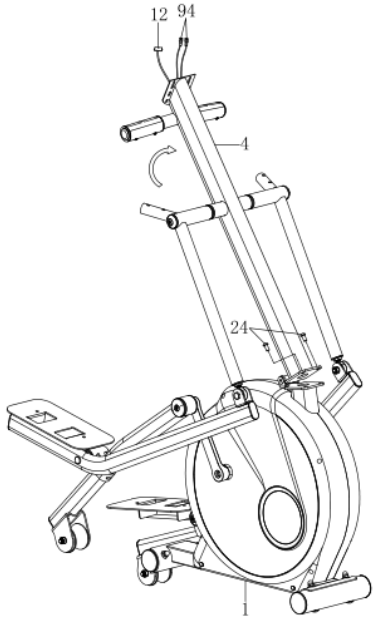





ШАГ 3

Снимите предварительно установленный временный передний (97) и задний стабилизаторы (98), открутив четыре гайки M8 (37) и четыре шайбы Ф8хФ20х1,5 (35) с основной рамы (1) с помощью ключа-отвертки, входящего в комплект поставки.


Внимание: Временный передний (97) и задний стабилизаторы (98) предназначены только для упаковки и транспортировки.

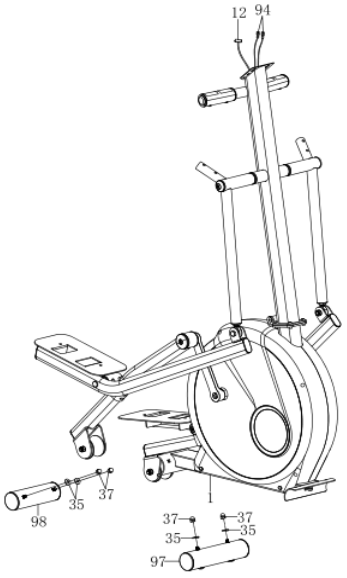


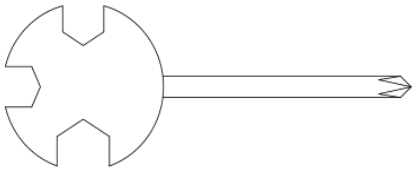

ШАГ 4


Установите передний стабилизатор (2) на основной раме (1) с помощью двух болтов M8*75 (34), двух шайб Ф8хФ20х1.5 (35) и двух гаек M8 (37), а затем затяните детали с помощью прилагаемого шестигранного ключа-отвертки.

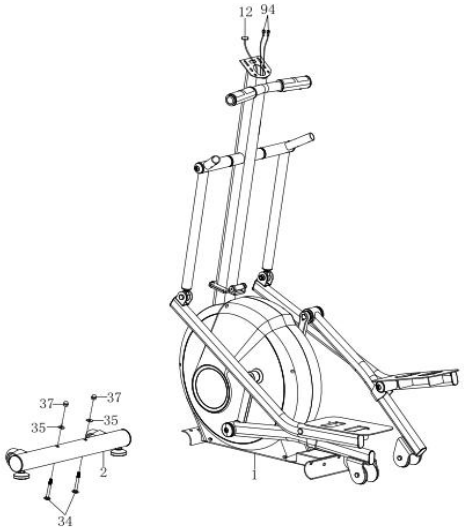


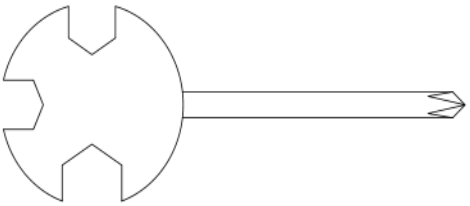

ШАГ 5


Установите задний стабилизатор (3) на основной раме (1) с помощью двух болтов M8*75 (34), двух шайб Ф8хФ20х1.5 (35) и двух гаек M8 (37), а затем затяните детали с помощью прилагаемого шестигранного ключа-отвертки.

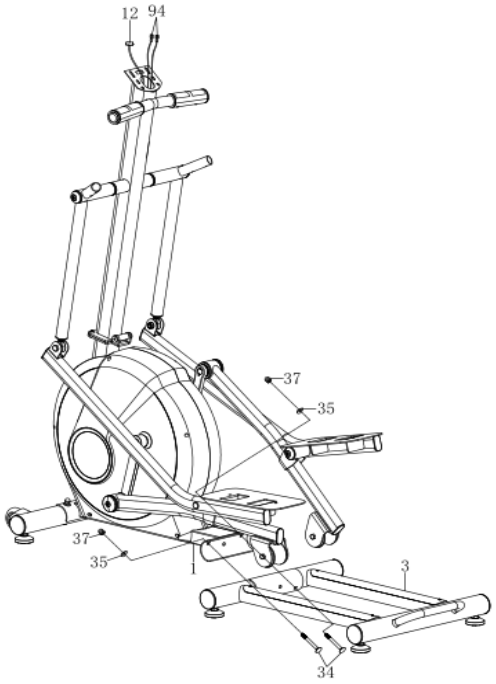

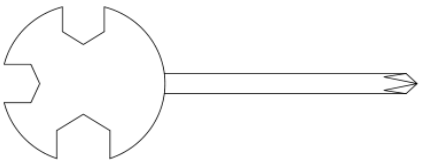

ШАГ 6


Закрепите левую педаль (47L) на левой опоре педали (8) с помощью двух шестигранных болтов (95) и затяните детали с помощью шестигранного ключа S6. Таким же образом закрепите правую педаль на правой опоре педали (9). (Как показано на рисунке ниже)

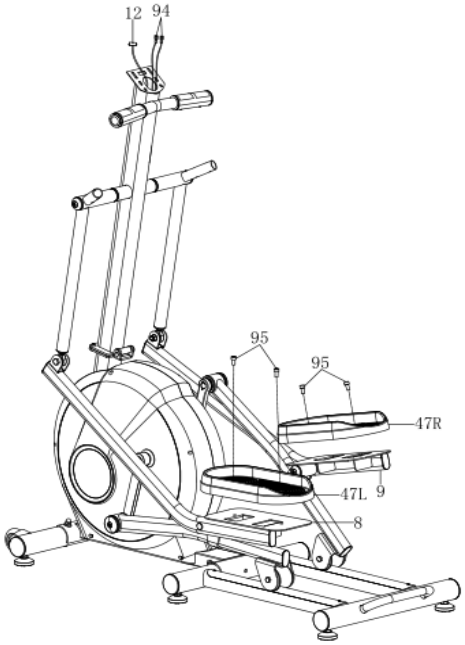




ШАГ 7

Вставьте левый и правый кронштейны (59L),(59R) в левый и правый поручни (5), (6), затем закрепите детали с помощью четырех шестигранных болтов M6*16 (63) и четырех шестигранных болтов Ф8*29*M6 (62). Затяните и закрепите все детали с помощью шестигранного ключа S6 и S5, входящих в комплект поставки.

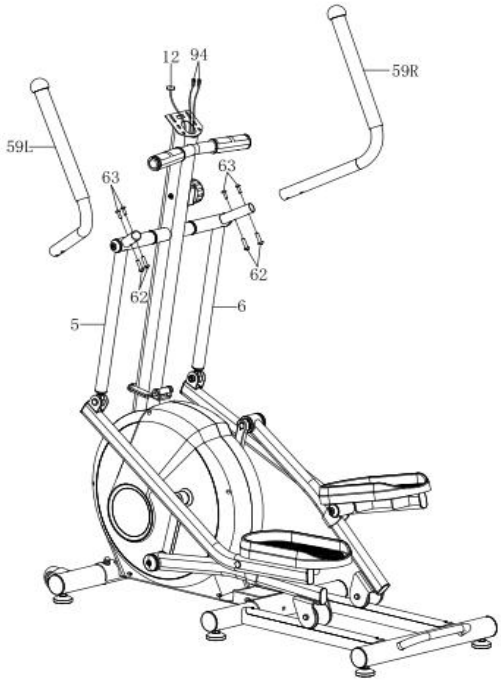


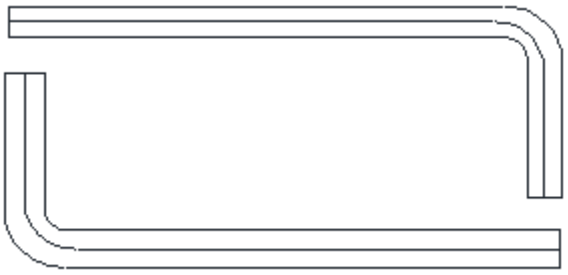


ШАГ 8


Снимите предварительно установленные четыре болта M5x10 (11) с консоли (10). Подсоедините кабель сенсорных датчиков (12) и датчика пульса на стойке (94) к кабелям, идущим от консоли (10). Проденьте кабели через стойку (4). Установите консоль (10) на стойку (4) и закрепите с помощью четырех болтов M5x10 (11), которые были сняты ранее. Затяните и закрепите все детали с помощью ключа-отвертки.

Установите левый декоративный кожух и правый декоративный кожух (57),(58) на стойку консоли (4), как показано на рисунке ниже. Затем сдвиньте их (57),(58) вниз по стойке (4).

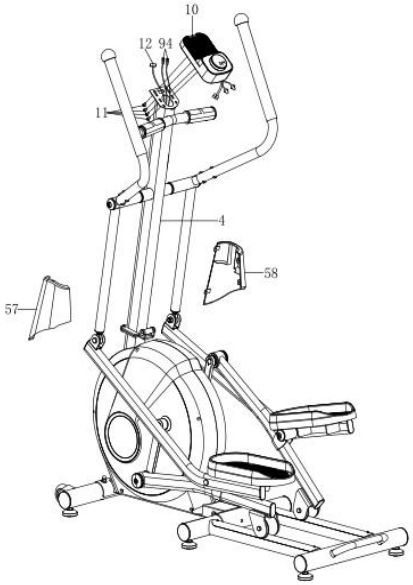

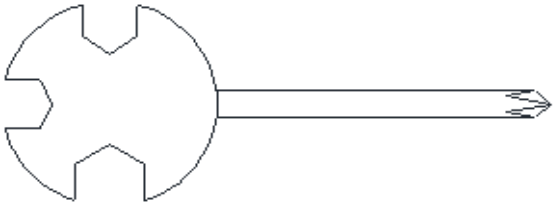

Работа с консолью

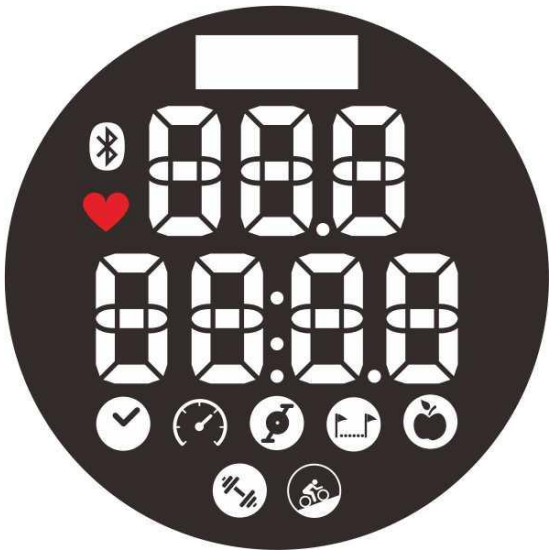

ФУНКЦИИ КОНСОЛИ

1. Manual (Ручное Управление): Данная функция также включает в себя функцию быстрого старта.
2. Переключатель: ENCODER+ вращение кнопки.
3. Нагрузка: 16/32/40.
4. Система: SM, SE.

КЛАВИШИ КОНСОЛИ

1. Поворотная кнопка: Нажмите MODE/ENTER (РЕЖИМ/ВВОД), поверните по часовой стрелке или против часовой стрелки.
2. START/STOP (СТАРТ/СТОП): Дисплей запустится автоматически после определения оборотов в минуту, а иначе компьютер перейдет в режим паузы.
3. RESET (СБРОС): Нажмите и удерживайте клавишу MODE (РЕЖИМ) в течение 3 секунд, данные консоли сбросятся до 0.
4. LED дисплей:

(1). Горит синим цветом при приостановке тренировки. Горит синим цветом при длительном нажатии клавиши MODE (РЕЖИМ) для сброса данных.
(2). В режиме L32**:** 1~10 (зеленый свет), 11~20 (оранжевый свет), 21~32 (красный свет).

Параметры консоли

№	Название	Диапазон отображения	Диапазон настройки
	TIME (ВРЕМЯ)	00:00~99:59	00:00~99:00
	SPEED (СКОРОСТЬ)	0.0~99.9КМ	нет
	RPM (ОБОРОТЫ В МИНУТУ)	0 / 15~999	нет
	DISTANCE (РАССТОЯНИЕ)	0.00~99.99КМ	0.0~99.0
	CALORIES (КАЛОРИИ)	0~9999	0~9990
	WATT (ВАТТЫ)	0~999	NO
	LOAD (НАГРУЗКА)	1~16 / 1~32	1~16 / 1~32
	PULSE (ПУЛЬС)	P，30~230	P→30~230
	Bluetooth	Загорается при подключении	нет

1. После подключения питания в течении 1 секунды прозвучит звуковой сигнал, на дисплее отобразятся все значение (рис. 1) в течении 2 секунд, затем произойдет переход в режим настройки после полного отображения. По умолчанию значение нагрузки =1.

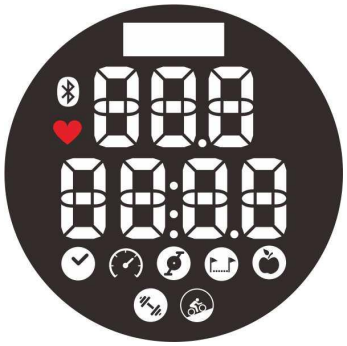


Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3 (Режим ожидания)

(2) Войдите в режим ожидания (рис. 3) и нажмите клавишу MODE (РЕЖИМ) для переключения установленной цели. Для настройки цели можно использовать клавиши ▲ или ▼.
(3) Быстрый старт: Начните тренировку без установленного целевого значения.
(4) Настройка целевого значения: Нажмите клавишу для перехода в режим ожидания (рис. 3).
i. Отрегулируйте заданное значение (например: TIME (ВРЕМЯ), DISTANCE (РАССТОЯНИЕ), CALORIES (КАЛОРИИ) и PULSE (ПУЛЬС) и нажмите клавишу для

переключения заданного значения времени (рис. 4), расстояния (рис. 5), калорий (рис. 6) и пульса (рис.7).
Поверните поворотную кнопку по часовой стрелке, чтобы отрегулировать заданное значение каждой функции. Предусмотрена функция цикла.



Рис. 4



Рис. 5

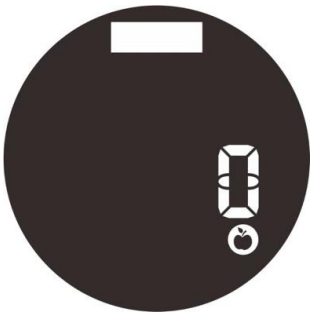


Рис. 6

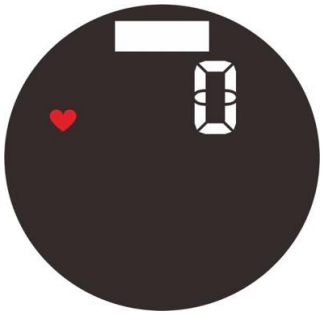


Рис. 7

ii. Приступайте к тренировке после того, как пройдетесь по всем настройкам (значения показателей как на рисунках 8~14 отображаются каждые 3 секунды). Установленное значение можно переключить с помощью короткого нажатия клавиши MODE (РЕЖИМ) в процессе выполнения тренировки, отсчет будет автоматически запущен после переключения на TIME (ВРЕМЯ).



Рис. 8



Рис. 9



Рис. 10



Рис. 11

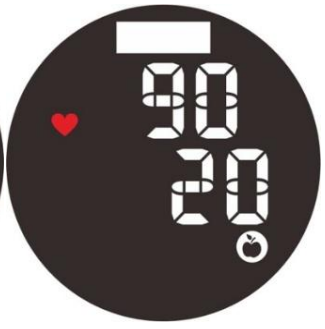


Рис. 12



Рис. 13



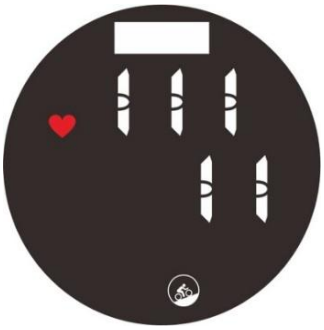


Рис. 14

iii. Сопротивление можно регулировать с помощью вращения поворотной ручки по часовой стрелке; значение сопротивления отображается после начала тренировки. Восстановите отображение предыдущего значения, если в течение 3 секунд не было внесено никаких изменений.
iv. Монитор остановит отсчет, значения показателей будут отображаться, клавишу MODE (РЕЖИМ) можно использовать для переключения целевого значения.
v. После появления целевого значения консоль приостановит работу и перейдет в режим ожидания.

Схема тренажера в разобранном виде

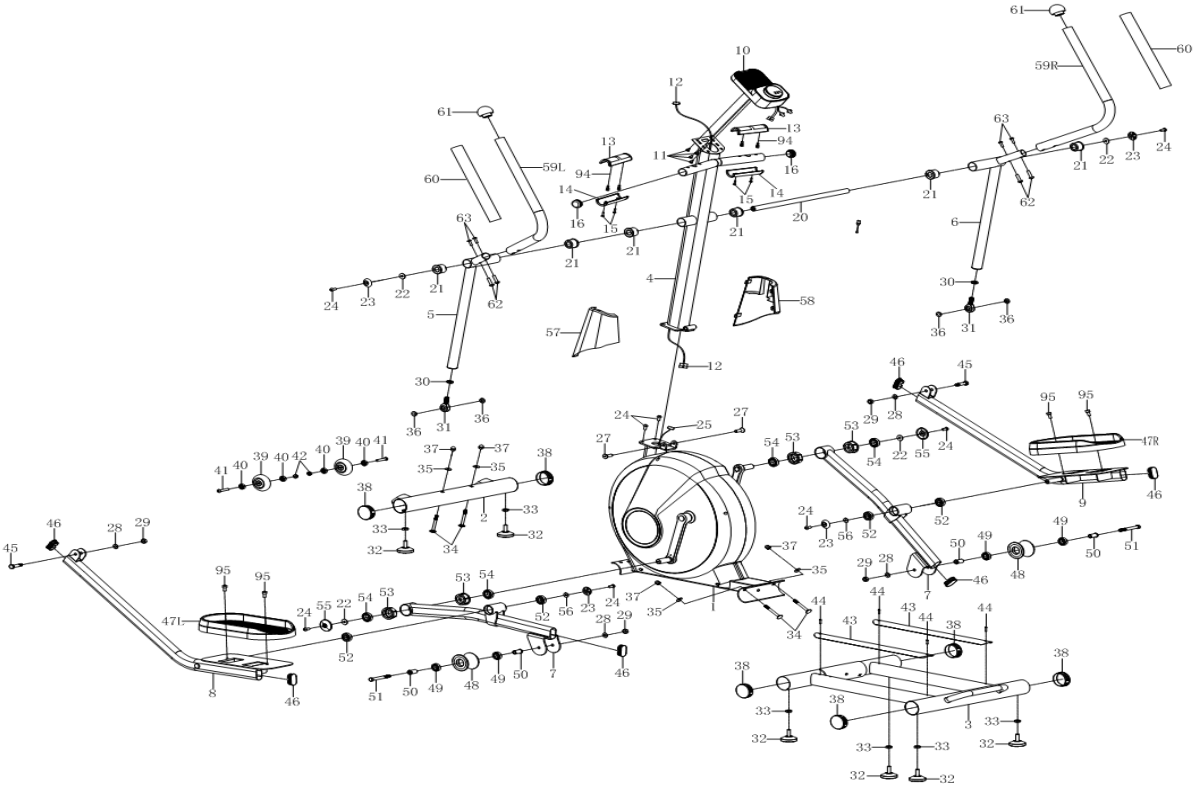

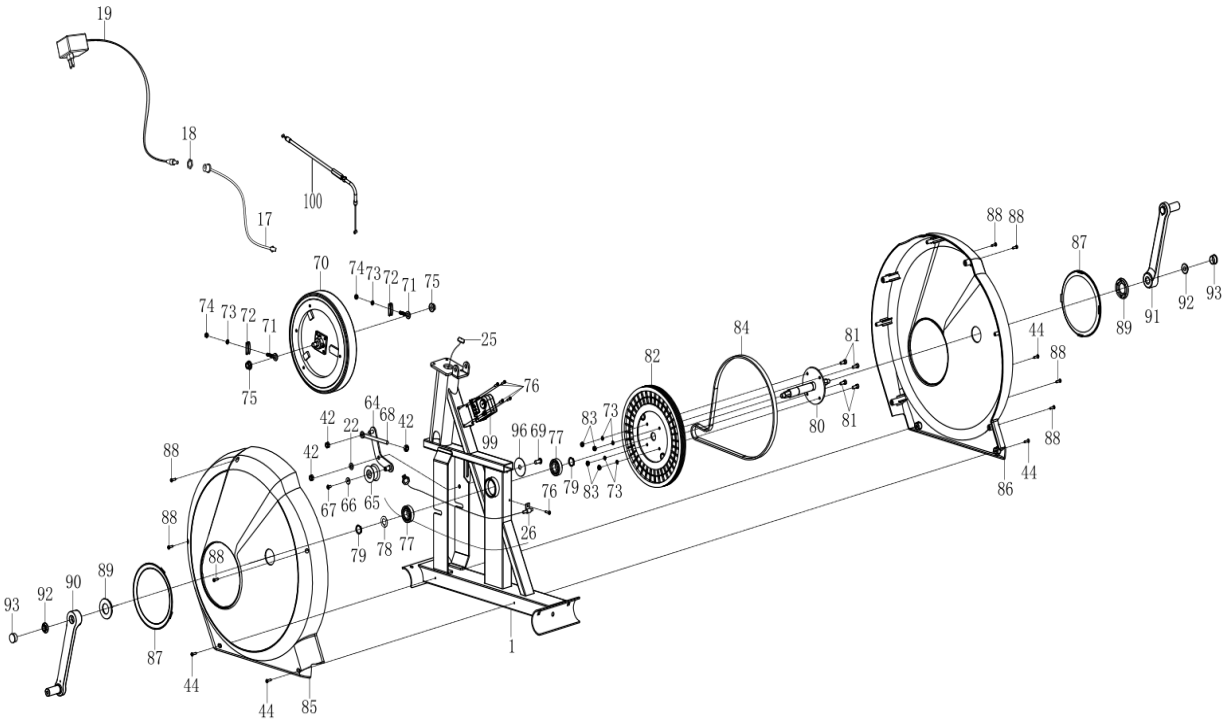

Список комплектующих частей

№	Описание	Спец-ия	Кол-во	№	Описание	Спец-ия	Кол-во
1	Рама основная		1	53	Опорный кронштейн	Ф50*Ф32*20	4
2	Передний стабилизатор		1	54	Подшипник	6904Z/Ф37*Ф20*9	4
3	Задний стабилизатор		1	55	Заглушка	Ф50*Ф8*7.4	2
4	Стойка		1	56	Плоская шайба	Ф8*Ф20*1.5	2
5	Левый поручень		1	57	Левый декоративный кожух		1
6	Правый поручень		1	58	Правый декоративный кожух		1
7	Левая и правая опоры педели		2	59	Рычаг	Ф32*1.5*709	2
8	Левый кронштейн		1	60	Неопрен	Ф31*Ф38*320	2
9	Правый кронштейн		1	61	Крышка	Ф32	2
10	Консоль	В сборке	1	62	Шестигранный болт	Ф8*29*М6 Ф15	4
11	Болт	M5*10	2	63	Шестигранный болт	M6*16	4
12	Кабель	Д=1000мм	1	64	Пластина		1
13	Пульсовый кабель	Д=300мм/ Ф32	2	65	Колесо	Ф43*Ф34*24	1
14	Пульсовый кабель	Д=300мм Ф32	2	66	Плоская шайба	φ6*φ12*δ1.0	1
15	Саморез	ST3.5*20	4	67	Саморез	M6*12	1
16	Заглушка круглая	Ф32*1.5	2	68	Болт	M8*70	1
17	Кабель питания	Д=500мм	1	69	Шестигранный болт	M8*20	1
18	Шестигранная гайка	1/2" S15	1	70	Маховик	Ф260/7кг	1
19	Преобразователь	Д=2000мм	1	71	Болт	M6*36	2
20	Вал	Ф19*425	1	72	U-образный кронштейн		2
21	Втулка	Ф38*Ф19*27	6	73	Шайба	Ф6	6
22	Плоская шайба	Ф8*Ф24*2.0	5	74	Шестигранная гайка	M6	2
23	Заглушка подшипника	φ36*φ8.5*7	4	75	Шестигранная гайка	M10*1.0=6мм	2
24	Шестигранный болт	M8*16 S6	8	76	Саморез	ST4.2*16	5
25	Кабель	Д=500	1	77	Подшипник	6004/Ф20*Ф42*12	2
26	Кабель сенсорных датчиков	Д=350мм	1	78	Шайба	Ф20*Ф25*0.3	1
27	Шестигранный болт	M10*30	2	79	Кольцо	Ф20	2
28	Плоская шайба	Ф10*Ф20*2.0	4	80	Ось		1
29	Шестигранная гайка	M10 S17	4	81	Шестигранный болт	M6*15/-S5	4
30	Шестигранная гайка	M12 S17	2	82	Шкив	Ф280*Ф20.2 J6	1
31	Подшипник	M12*32 L32	2	83	Шестигранная гайка	M6	4
32	Накладка педали	Ф51.5*M10*30	6	84	Ремень	420/J6	1
33	Шестигранная гайка	M10 S17	6	85	Левый кожух цепи		1
34	Болт	M8*70 L20	4	86	Правый кожух цепи		1
35	Шайба	Ф8*Ф20*1.5	4	87	Пластина		2
36	Втулка	Ф20*Ф10*8	4	88	Саморез	ST4.2x20	7

37	Гайка	M8 S13	4	89	Декоративный кожух		2
38	Заглушка	ф60*14.5	6	90	Левый кронштейн	7.9"/	1
39	Транспортировочное колесо	ф70*24	2	91	Правый кронштейн	7.9"/	1
40	Подшипник	608Z	4	92	Шестигранная гайка	M10*1.25	2
41	Шестигранный болт	M8*40 15 S6 13	2	93	Кожух кронштейна		2
42	Шестигранная гайка	M8 S14	5	94	Пульсовый кабель	Д=300мм	2
43	Прокладка	500*25*2.5	2	95	Шестигранный винт	M8*20 S6 L16	4
44	Саморез	ST4.2*25*Ф8	8	96	Прокладка	ф47*ф10.5*0.4	1
45	Шестигранный болт	M10*40 L15	2	97	Временный передний стабилизатор		1
46	Заглушка	50*25	6	98	Временный задний стабилизатор		1
47	Педали	360*180*50	2	99	Двигатель	Д=100	1
48	Колесо	Ф70*50	2	100	Кабель двигателя	Д=600（55MAX）	1
49	Подшипник	6002/ф15*ф32*9	4				
50	Подшипник	Ф18*Ф10.2*28.2	4				
51	Шестигранный болт	M10*78 20/8.8	2				
52	Подшипник	6003/ф35*ф17*10	4				

Руководство по устранению неполадок

Проблема	Решение
На консоли ничего не отображается.	1. Снимите консоль и убедитесь, что кабель, идущий от консоли, правильно подсоединен к кабелю, идущему от стойки руля. 2. Проверьте, правильно ли установлены батарейки и находятся ли пружины аккумулятора в контакте с батарейками.
Тренажер раскачивается во время использования.	Поверните компенсатор заднего стабилизатора до тех пор, пока тренажер не выровняется.
Тренажер скрипит при использовании.	Возможно, болты на тренажере ослаблены. Проверьте все болты и затяните все незакрепленные детали.

Технические характеристики:

Назначение	домашнее
Рама	высокопрочная с двухслойной покраской
Система нагружения	электромагнитная magicFLOW™ PLUS
Кол-во уровней нагрузки	32
Маховик	12 кг (Bio Fusion)
Педальный узел	трехкомпонентный дисковый с увеличенным радиусом
Педали	антискользящие, увеличенного размера
Расстояние между педалями	7 см

Длина шага	40 см
Поручни	удобные изогнутые подвижные поручни с мягкой оплеткой, неподвижные поручни с датчиками пульса
Измерение пульса	сенсорные датчики на поручнях, беспроводной приемник HRS (нагрудный кардиодатчик приобретается отдельно)
Консоль	круглый функциональный LCD - дисплей
Показания консоли	время, скорость, дистанция, калории, обороты в минуту, Ватты, пульс, нагрузка, статус Bluetooth
Кол-во программ	8
Спецификации программ	быстрый старт, 8 предустановленных программ, пульсозависимые программы
Интеграционные технологии	Bluetooth для работы с тренировочным мобильным приложением (Kinomap™, Zwift™ ,I-Console™)
Язык(и) интерфейса	Русский
Подставка под планшет	есть
Транспортировочные ролики	есть
Компенсаторы неровностей пола	есть
Дополнительные особенности тренажера	Технология SmoothSpin напоминающая велосипедную трансмиссию: не теряется плавность хода при меньшем весе маховика, что позволит каждому пользователю достичь оптимального комфорта и эффективности тренировок.)
Размер в рабочем состоянии (Д*Ш*В)	138*70*170 см
Размер в упаковке (Д*Ш*В)	116*53*75 см
Вес нетто	45,5 кг
Вес брутто	52,5 кг
Макс. вес пользователя	130 кг
Питание	сеть 220 Вольт
Гарантия	1 год
Производитель	Fitathlon Group (подразделение в Швеции)
Страна изготовления	КНР

Оборудование сертифицировано в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза.

Импортер в РФ ООО «ФИТАТЛОН» (ИНН: 7724494692), адрес: 115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.13Б, эт. 5, пом. 1, ком. 31

*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию тренажера, не ухудшающие значительно его основные технические характеристики. Все актуальные изменения в конструкции либо технических спецификациях изделия отражены на официальном сайте продавца оборудования ООО «Фитплейс»: **www.fitness-place.ru**

Последнюю версию Руководства пользователя можно найти на сайте продавца ООО «Фитплейс»: **www.fitness-place.ru**

Внимание

Тренажер предназначен для домашнего использования.