РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

APPLEGATE

COSMOCYCLE

спин-байк





Сервис



Обзор



VK видео

APPLEGATE

Наведите камеру телефона на QR код, чтобы получить больше информации об оборудовании.

Обращаем ваше внимание, что на вашу модель оборудования может не быть видеопояснений. Мы очень стараемся как можно скорее решить эту задачу.

Уважаемый покупатель!

Поздравляем с удачным приобретением! Вы приобрели современный тренажер, который, как мы надеемся, станет Вашим лучшим помощником. Он сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн. Постоянно используя этот тренажер, Вы сможете укрепить сердечно-сосудистую систему и приобрести хорошую физическую форму. Надеемся, что данная модель удовлетворит все Ваши требования. Прежде чем приступить к эксплуатации тренажера, внимательно изучите настоящее руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В случае возникших дополнительных вопросов обратитесь к продавцу или в сервисный центр, который проконсультирует Вас и поможет устранить возникшую проблему.

Обязательно сохраняйте инструкцию по эксплуатации, это поможет Вам по прошествии времени вспомнить о функциях тренажера и правилах его использования.

Если у Вас возникли какие–либо вопросы по эксплуатации данного тренажера, свяжитесь со службой технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого Вы приобрели тренажер.

Внимание!

Перед тем как приступить к тренировкам, настоятельно рекомендуем пройти полное медицинское обследование, особенно если у Вас есть наследственная предрасположенность к повышенному давлению или сердечно-сосудистым заболеваниям. Неправильное или чрезмерно интенсивное выполнение упражнений может повредить Вашему здоровью.

Транспортировка и эксплуатация тренажера

1. Тренажер должен транспортироваться только в заводской упаковке;
2. Заводская упаковка не должна быть повреждена и нарушена;
3. При транспортировке тренажер должен быть надежно защищен от дождя, влаги, атмосферных осадков, механических повреждений.

Хранение тренажера

Тренажер рекомендуется хранить и использовать только в сухих отапливаемых помещениях со следующими значениями:

- Температура: +10-+35С;
- Влажность: 50-75%.

Если Ваш тренажер перевозился или хранился при низкой температуре или в условиях высокой влажности (имеет следы конденсации влаги), необходимо перед эксплуатацией выдержать его в нормальных условиях не менее 4 часов, и только

после этого можно приступить к эксплуатации.

Рекомендации по сборке

Перед сборкой тренажера тщательно изучите ее последовательность и выполняйте все рекомендации. Используйте для сборки приложенный или рекомендуемый инструмент. Убедитесь, что в наличии имеются все детали и инструменты и они не имеют повреждений. Не прикладывайте чрезмерных усилий к инструменту при сборке во избежание травм и повреждения элементов конструкции тренажера. Сначала соберите все элементы конструкции, не до конца затянув гайки и болты, и, убедившись, что конструкция собрана правильно, окончательно затяните их.

Каждый тренажер на заводе проходит проверку качества. Это необходимо, чтобы убедиться в корректной работе всех узлов тренажёра.

При этом может потребоваться частичная или полная сборка (зависит от конкретной модели). В связи с этим в местах соединений элементов тренажера могут остаться следы сборки, стыковки деталей и использования технологического крепежа.

Перед тем как начать тренировку

Перед первым занятием проверьте, правильно ли была проведена сборка тренажера. Ознакомьтесь со всеми функциями и настройками тренажера и проводите тренировки в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации. Перед началом тренировки убедитесь, что все защитные элементы надежно установлены и закреплены, проверьте надежность механических и электрических соединений. Установите тренажер на ровную нескользящую поверхность, оставляя с каждой стороны не менее 0,9 м свободного пространства. Для снижения шума и вибраций рекомендуется использовать и подкладывать под тренажёр специальные резиновые коврики, также это позволит избежать царапин, сколов и вмятин, если напольное покрытие в Вашем доме выполнено из деликатных материалов (паркетная доска, штучный паркет, натуральный линолеум, пробковое покрытие и т. п.).

Выбор места для тренажера

Место, где установлен тренажер, должно быть хорошо освещенным и проветриваемым.

Установите тренажер на твердой, ровной поверхности так, чтобы расстояние от стены или других предметов было достаточным.

Рекомендуемое пространство должно быть не менее 70 см по бокам, не менее 30 см перед оборудованием, не менее 110 см позади него.

В случае неисправности или поломки необходимо обеспечить доступ к оборудованию для сервисного инженера.

Свободное пространство сзади тренажера обеспечит Вам комфортный подход к тренажеру и спуск с него.

Если Вы ставите тренажер на ковер, необходимо подложить под него коврик из твердого пластика, чтобы предохранить ковер и оборудование от возможных повреждений. Также это позволит избежать царапин, сколов и вмятин, если напольное покрытие в Вашем доме выполнено из деликатных материалов (паркетная доска, штучный паркет, натуральный линолеум, пробковое покрытие и т. п.)

Не размещайте тренажер в помещениях с высокой влажностью, например, рядом с парной, сауной или закрытым бассейном. Водяные пары или хлор могут отрицательно повлиять на электронные и другие компоненты тренажера.

Рекомендации по уходу и техническому обслуживанию тренажера

Регулярное и своевременное техническое обслуживание продлевает срок службы тренажера и сводит Ваши обращения в сервисную службу до минимума.

Своевременное проведение технического обслуживания является обязательным условием для сохранения гарантии на тренажер. Для этого мы рекомендуем Вам выполнять следующие профилактические процедуры.

Общие рекомендации по уходу

Перед любым обслуживанием обязательно отключайте тренажер от электрической сети. К обслуживанию можно приступать примерно через 60 секунд, когда произойдет полное обесточивание внутренних электрических цепей тренажера. Регулярно осматривайте Ваш тренажер на предмет отсутствия посторонних предметов, пыли и грязи в тренажере.

Не применяйте абразивные препараты, агрессивные жидкости для чистки рабочих поверхностей тренажера – ацетон, бензин, уайт-спирит, бензол и их производные - во избежание повреждения лакокрасочных покрытий и пластиковых деталей. Для ухода рекомендуется применять слегка смоченную нейтральным (слабощелочным) мыльным раствором ткань с последующей протиркой сухой тканью.

ЕЖЕДНЕВНО (ПОСЛЕ КАЖДОЙ ТРЕНИРОВКИ)

- Рекомендуем вам ежедневно протирать тренажер влажной тканью с мягким чистящим средством

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

- Проверьте горизонтальное положение тренажёра. В случае необходимости выровняйте его с помощью регулируемых ножек по уровню пола;
- Протрите детали тренажёра: консоль, поручни, направляющие роликов от пыли, грязи и пота.

⚠ ЕЖЕМЕСЯЧНО – ВАЖНО

- Проверьте затяжку винтов на всех резьбовых соединениях тренажера;
- Убедитесь в отсутствии люфта после затяжки винтов;
- Пропылесосьте пространство под и вокруг тренажёра;
- Удалите грязь из накладок в педалях;
- Убедитесь в отсутствие сколов и трещин на пластиковых декоративных элементах оборудования;
- Проверьте работу регулятора нагрузки во всем диапазоне его значений;
- Проверьте работу дисплея консоли на каждой из программ тренировок. При значительном снижении контрастности изображения на дисплее, замените в нем элементы питания.

⚠ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО – ОЧЕНЬ ВАЖНО

- Снимите пластиковые кожухи и смажьте шарнирные соединения рычагов педалей и поручней (рекомендуется использовать тефлоновую смазку);
- Снимите защитный кожух. Проверьте состояние и натяжение приводного ремня. В случае необходимости замените ремень или отрегулируйте его натяжение;
- Проверьте ось шкива на предмет люфта;
- Проверьте крепление маховика;
- Оцените состояние подшипников на оси шкива и маховика на предмет люфта относительно посадочного места.

Для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту тренажёра рекомендуем обращаться к специалистам сервисного центра.

Электробезопасность (для тренажеров с питанием от сети)

Соблюдайте все меры предосторожности, принятые при работе с электрическим оборудованием. Тренажер должен подключаться только к заземленной розетке. Это

снижает риск удара током при поломке или сбое в работе. Тренажер снабжен шнуром с жилой для заземления и вилкой с ножкой заземления. Вставьте вилку в соответствующую питающую розетку, установленную и заземленную с соблюдением действующих нормативов. Перед каждым использованием осмотрите электрический соединительный шнур на предмет отсутствия его повреждений.
Неправильное подключение может стать причиной удара током. Если у Вас возникли сомнения в правильности заземления, обратитесь к электрику или представителю сервисной службы. Не меняйте вилку тренажера. Если комплектуемая вилка не подходит к Вашей розетке, обратитесь к электрику и установите нужную розетку. Не применяйте дополнительные электрические удлинители, переходные адаптеры между электрической сетью и тренажером. Это может нарушить работу системы УЗО и увеличить риск поражения электрическим током, а также явиться обоснованным отказом в гарантийном обслуживании. Не прячьте шнур питания под ковер и не ставьте на него предметы, способные пережать или повредить его. Не допускайте, чтобы шнур питания касался нагретых поверхностей. В случае скачка напряжения в некоторых тренажерах предусмотрено автоматическое отключение.

Внимание!

Пользуйтесь только оригинальным адаптером (блок питания) для подключения тренажёра к электросети (там, где он есть конструктивно). Подключение адаптера с другими параметрами приведёт к выходу из строя электронных блоков управления вашего тренажёра.


Полезные советы

- Можно добавить в свой план занятий аэробные упражнения — ходьбу, бег трусцой, плавание, танцы или езду на велосипеде. Постоянно контролируйте пульс. Если у вас нет электронного кардиодатчика, уточните у врача, как измерять пульс вручную на запястье или шее. Определите целевую ЧСС;
- Пейте достаточно воды во время тренировки, так как организм активно теряет влагу и важно восстанавливать водный баланс, чтобы избежать обезвоживания. Не пейте слишком много холодной воды и напитков, их температура должна быть комнатной;
- Тренажёр не является медицинским прибором;
- ПОЧЕМУ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ ТРЕНАЖЕР ЗВУЧИТ ГРОМЧЕ, ЧЕМ В МАГАЗИНЕ? В условиях демонстрационного зала возникает впечатление, что все тренажёры звучат тише, так как фоновый уровень шума там выше, чем у вас дома. Кроме того, цементный пол с ковролином приглушает звуки, по сравнению с паркетными(деревянными) полами. Если тренажёр стоит рядом со стеной, это также усиливает отражение шума. Для приглушения уровня шума используйте специальный резиновый коврик.

Гарантия

С условиями и сроками гарантии Вы можете ознакомиться на сайте https://fitathlon.ru/fitathlon-service/guarantee.pdf
Гарантия наших брендов является твердым обязательством по обеспечению высокого качества оборудования.
Перед покупкой и эксплуатацией рекомендуем ознакомиться с содержанием гарантийного талона, размещенного по указанной выше ссылке.
Обратите внимание, что сроки гарантии отличаются для тренажеров с разным уровнем использования: домашним, полупрофессиональным и коммерческим.
Авторизованные сервисные центры представлены по всей России. Наши профессионалы гарантируют качественное обслуживание и ремонт, следуя стандартам бренда.
С контактами сервисных центров можно ознакомиться на сайте https://fitathlon.ru/fitathlon-service/

Указания по утилизации

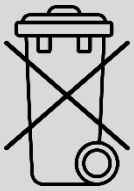

Данный тренажер не относится к бытовым отходам. **Пожалуйста, не выбрасывайте оборудование вместе с бытовыми отходами**.

Надлежащий раздельный сбор разобранных приборов, которые впоследствии отправятся на переработку, утилизацию или экологичное захоронение, способствует предотвращению возможных негативных воздействий на окружающую среду и здоровье человека, а также позволяет повторно использовать материалы, из которых изготовлено устройство. За незаконную утилизацию устройства пользователь может быть привлечен к административной ответственности, предусмотренной действующим законодательством.

Внимание
Тренажер предназначен для домашнего использования.


Инструкция по технике безопасности

Чтобы гарантировать безопасность, используйте данное оборудование правильно. Внимательно прочитайте приведенную ниже информацию перед использованием тренажера. Важно прочитать все данное руководство перед сборкой и использованием оборудования. Безопасное и эффективное использование может быть только в том случае, если оборудование собрано, обслуживается и используется надлежащим образом.

1. Проконсультируйтесь с врачом, чтобы определить, есть ли у вас какие-либо медицинские или физические заболевания, которые могут поставить под угрозу здоровье и безопасность или помешать использовать оборудование должным образом. Консультация врача необходима при приеме лекарств, которые влияют на частоту сердечных сокращений, кровяное давление или уровень холестерина;
2. Всегда следите за физическим состоянием во время тренировок. Неправильное использование тренажера может повлиять на здоровье. При наличии каких-либо симптомов (включая головную боль, боль в груди, нерегулярное сердцебиение, одышку, головокружение, тошноту), немедленно прекратите тренировку и проконсультируйтесь с врачом перед повторной тренировкой;
3. Не допускайте детей и домашних животных к тренажеру. Тренажер предназначен только для использования взрослыми;
4. Расположите тренажер на устойчивой и горизонтальной поверхности и положите защитный материал на пол или ковер, чтобы не повредить пол;
5. Убедитесь, что все болты и гайки правильно затянуты перед использованием тренажера. Безопасное использование тренажера может быть гарантировано только в том случае, если проводится регулярное техническое обслуживание и ремонт, а изношенные и сломанные детали также заменяются;
6. Прекратите использовать тренажер при обнаружении каких-либо неисправных деталей или, если услышите какой-либо странный шум. Убедитесь, что все проблемы устранены, прежде чем использовать тренажер снова;
7. Всегда надевайте соответствующую одежду и обувь, которые подходят для тренировки на тренажере. Не рекомендуется носить одежду свободного покроя, так как свободная одежда может затруднить работу тренажера и, возможно, стать причиной травмы;
8. Следует избегать хранения тренажера в очень холодных, жарких или влажных помещениях, так как это может привести к коррозии и другим связанным с ней проблемам;
9. Данный тренажер предназначен только для домашнего использования;
10. Данное устройство предназначено только для использования внутри помещений. Максимальный вес пользователя указан в технических характеристиках;
11. Соблюдайте осторожность при перемещении данного оборудования, чтобы избежать травм;
12. Храните данное руководство по эксплуатации и инструменты для установки в безопасном месте;
13. Данный тренажер не предназначен для профессионального медицинского оздоровления.

Инструкция по сборке оборудования

Внимание
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в продукт без предварительного уведомления.

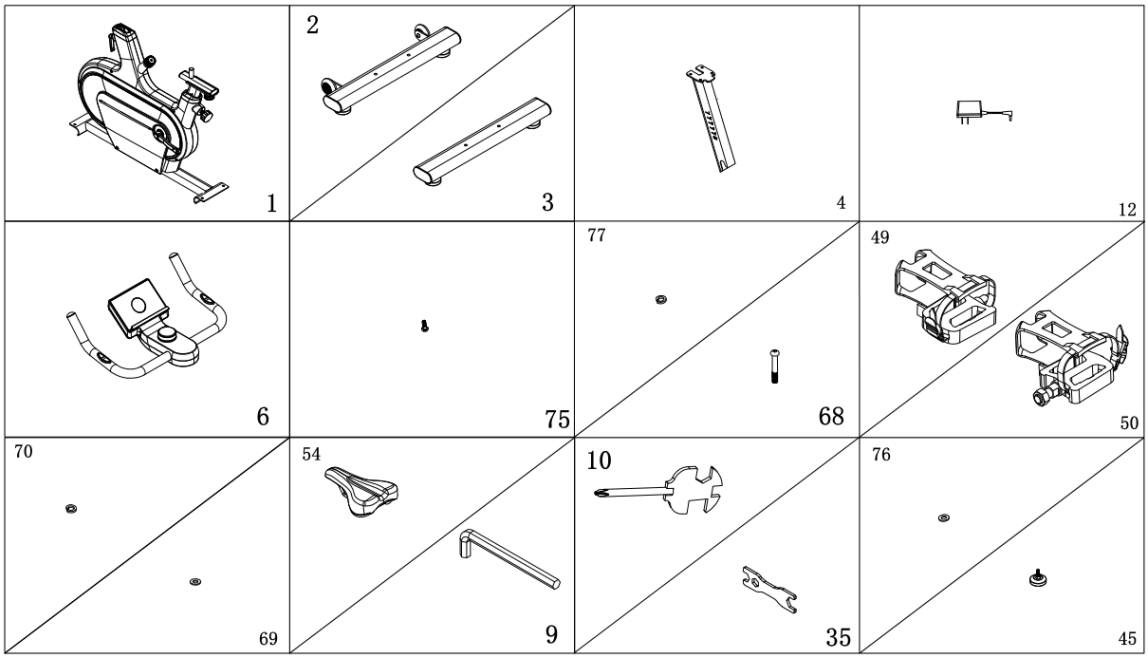

Комплектация тренажера


№	Описание	Спец-ия	Кол-во	№	Описание	Спец-ия	Кол-во
1	Основная рама		1	50	Правая педаль		1
2	Передний стабилизатор		1	70	Пружинная шайба	M8	4
3	Задний стабилизатор		1	69	Плоская шайба C	M8	4
4	Вертикальная стойка		1	54	Сиденье		1
12	Адаптер		1	9	5 # шестигранный ключ	5 мм	1
6	Руль в сборке		1	10	Крестообразный ключ	S = 13, 14, 15	1
75	Шестигранный болт	M6*15	4	35	Ключ с открытым концом	S = 13, 15, 19	1
77	Пружинная шайба	M6	4	76	Плоская шайба C	M6	4
68	Шестигранный винт с плоской круглой головкой	M8*50	4	45	Стабилизатор пола		1
49	Левая педаль		1				

Комплект инструментов

5 # Шестигранный ключ 5 мм - 1 шт.
Крестообразный ключ S=13, 14, 15 - 1шт
Ключ с открытым концом =13, 14, 19 - 1шт


Сборка оборудования

ШАГ 1

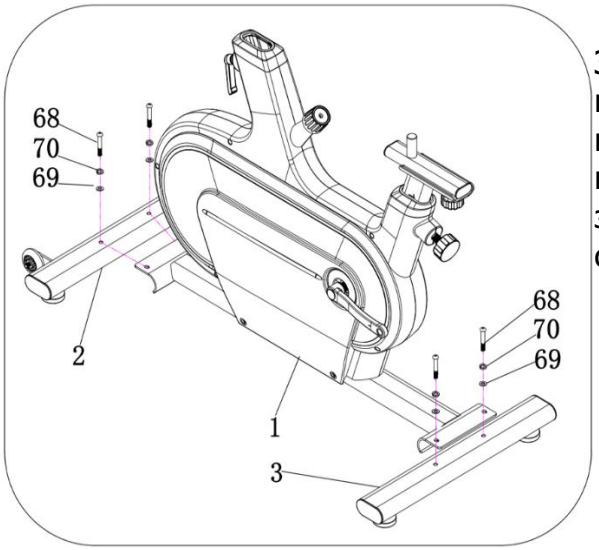


Закрепите основную раму в сборке (1) с помощью шестигранного ключа 5# (9), шестигранного винта с плоской головкой (68), пружинной шайбой (70), плоской шайбой (69), затем установите передний и задний стабилизаторы (2,3).

ШАГ 2

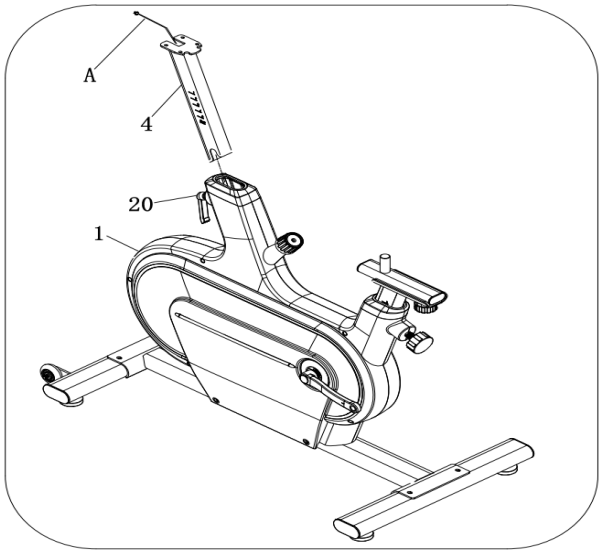


1. Вытяните сигнальный кабель (A) из вертикальной стойки (4).
2. Ослабьте L-образную регулируемую ручку (20), установите вертикальную стойку (4) на основную раму (1) тренажера и плотно зафиксируйте стойку (20).

ШАГ 3

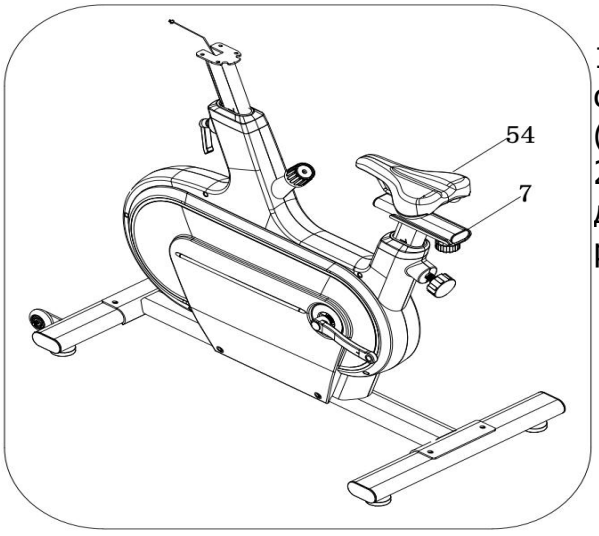


1. Закрепите сиденье (54) на раму сиденья (7) с помощью гаечного ключа с открытым концом (35) и поперечного ключа (10).
2. Обратите внимание, что подушка сиденья должна располагаться перпендикулярно узлу регулировки ручки.

ШАГ 4

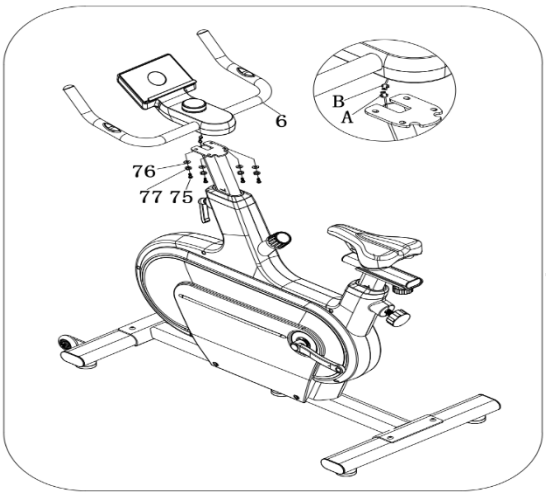


1. Соедините сигнальные кабели A и B, а затем вставьте дополнительные кабели в стойку.
2. Закрепите руль в сборке (6) на вертикальной стойке (4) с помощью шестигранного ключа 5# (9) и шестигранного болта (75), стандартной пружинной шайбы (77) и плоской шайбы (76), а затем зафиксируйте все детали.

ШАГ 5

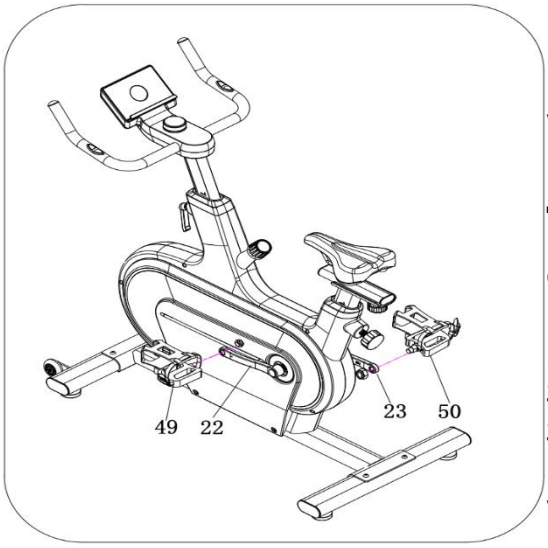


1. Сначала открутите стопорную гайку на левой педали L (49) с помощью стопорной гайки, затем установите гайку на левую рукоятку (22) с помощью поперечного ключа (10) и зафиксируйте детали, затем используйте ключ с открытым концом (35), чтобы снова зафиксировать ранее снятую стопорную гайку. Теперь установите правую педаль R (50) таким же образом.
2. Обратите внимание, что сначала необходимо зафиксировать педаль и рукоятку, а затем зафиксировать стопорную гайку. При сборке необходимо отличать L от R, левая педаль устанавливается против часовой стрелки, а правая педаль - по часовой стрелке. Не устанавливайте педали задом наперед, в противном случае это может привести к повреждению кривошипа.

ШАГ 6

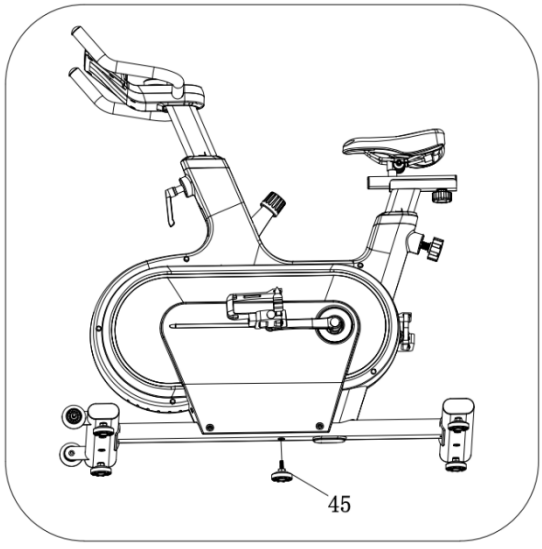

1. Наклоните тренажер и закрутите компенсатор пола (45), затем установите ровно на пол и отрегулируйте так, чтобы тренажер стоял ровно.

ШАГ 7

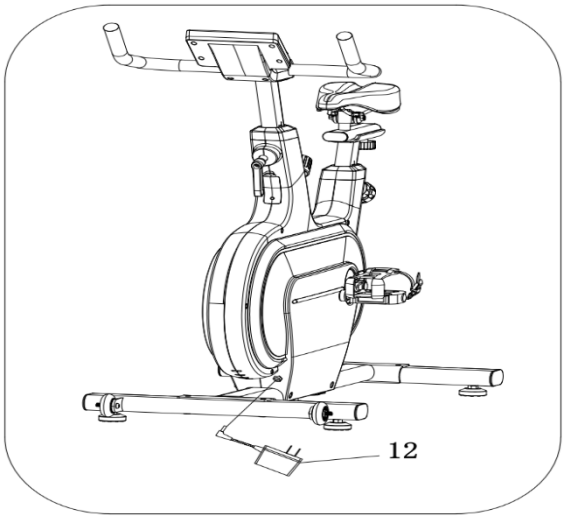

1. Сначала подключите адаптер (12), а затем подключите другой конец к розетке питания.

Примечание: Проверьте, зафиксированы ли все детали после установки, чтобы обеспечить безопасное использование тренажера.

Работа с консолью



A. Основные инструкции по эксплуатации:

Когда устройство не включено, на экране ничего не отображается (рис. 1).
Когда дисплей будет включен, раздастся звуковой сигнал, и экран отобразит все функции (рис. 2). Через 2 секунды дисплей перейдет в режим ожидания. Во время работы если в течение 2 минут не совершается никаких действий, то система приостанавливается, и переходит в режиме ожидания или в режим сна, автоматически настраивая раздел сопротивления на раздел 1, тогда экран снова погаснет (рис. 1).



Рис.1



Рис.2

Во время ожидания и тренировки на главном экране каждые 5 секунд по умолчанию будут переключатся функции: DISTANCE (РАССТОЯНИЕ) (рис. 3), TIME (ВРЕМЯ) (рис. 4), CALORIES (КАЛОРИИ) (рис. 5), RPM (КОЛ-ВО ОБОРОТОВ) (рис. 6), RESISTANCE

(СОПРОТИВЛЕНИЕ) (рис. 7) И SPEED (СКОРОСТЬ) (рис. 8). Коротким нажатием можно переключить нужное окно для остановки. Длительное удержание кнопки позволяет очистить все данные и вернуться в режим ожидания.



Рис. 3



Рис.4



Рис.5



Рис.6



Рис.7



Рис.8



Рис.9

Во время тренировки сопротивление можно регулировать, поворачивая центральную кнопку в нужном направлении. Вращение по часовой стрелке предназначено для увеличения сопротивления, максимальное значение может быть отрегулировано до 32 сегментов. Вращение против часовой стрелки предназначено для уменьшения сопротивления, минимальное значение может быть установлено до 1 сегмента. (Рис. 9)



После того, как дисплей будет включен, можно отсканировать QR-код с помощью мобильного телефона, чтобы загрузить приложение. После загрузки приложения откройте и подключите устройство к Bluetooth, чтобы данные о тренировки отображались синхронно с мобильным телефоном, а в это время на экране будет отображаться значок Bluetooth.

Существует два режима определения частоты сердечных сокращений: ручной и беспроводной. Ручной пульсометр: Удерживайте обе руки на сенсорных датчиках около 5 секунд, тогда в окне дисплея отобразится частота сердечных сокращений. Беспроводной пульсометр: Беспроводной нагрудный ремень надевается спереди на грудь, плотно прилегая к коже, примерно на 5 секунд, в окне дисплея также отобразится частота сердечных сокращений.

Примечание: Обратите внимание на правильное использование источника питания. Когда тренажер не используется, необходимо вынуть вилку из розетки. При использовании тренажером несовершеннолетними, их должны сопровождать опекуны, чтобы избежать неправильной эксплуатации, повреждения тренажера и случайных травм.

B. Отображение данных

№	Функция	Отображения	Описание
1	Distance (Расстояние)	DIS.	000.0 ~ 999.9

2	Time (Время)		00:00 ~ 99:59
3	Calories (Калории)		000.0 ~ 999.9
4	RPM (Количество оборотов в минуту)		10 ~ 200
5	Resistance (Уровень сопротивления)		1-32
6	Speed (Скорость)		Рассчитывается в зависимости от скорости вращения маховика
8	Bluetooth		Отображается: Bluetooth подключен Не отображается: Bluetooth не подключен


Контактные датчики пульса

Обхватите руками поручни. Ладони должны находиться на датчиках пульса. В течение 15-20 секунд датчик измерит последние 5 ударов пульса. Не сжимайте датчики плотно, так как в этом случае может повыситься артериальное давление. Убедитесь, что ладони расположены на пластинах пульсомера, а не на поручнях, во избежание получения неправильных данных.

Измерение пульса

ВНИМАНИЕ! Для измерения пульса необходимо постоянное удержание рук на сенсорных датчиках пульса. Важно знать, что сенсорные датчики пульса не являются медицинским оборудованием и определяемые значения могут значительно отличаться от фактических.

Схема тренажера в разобранном виде

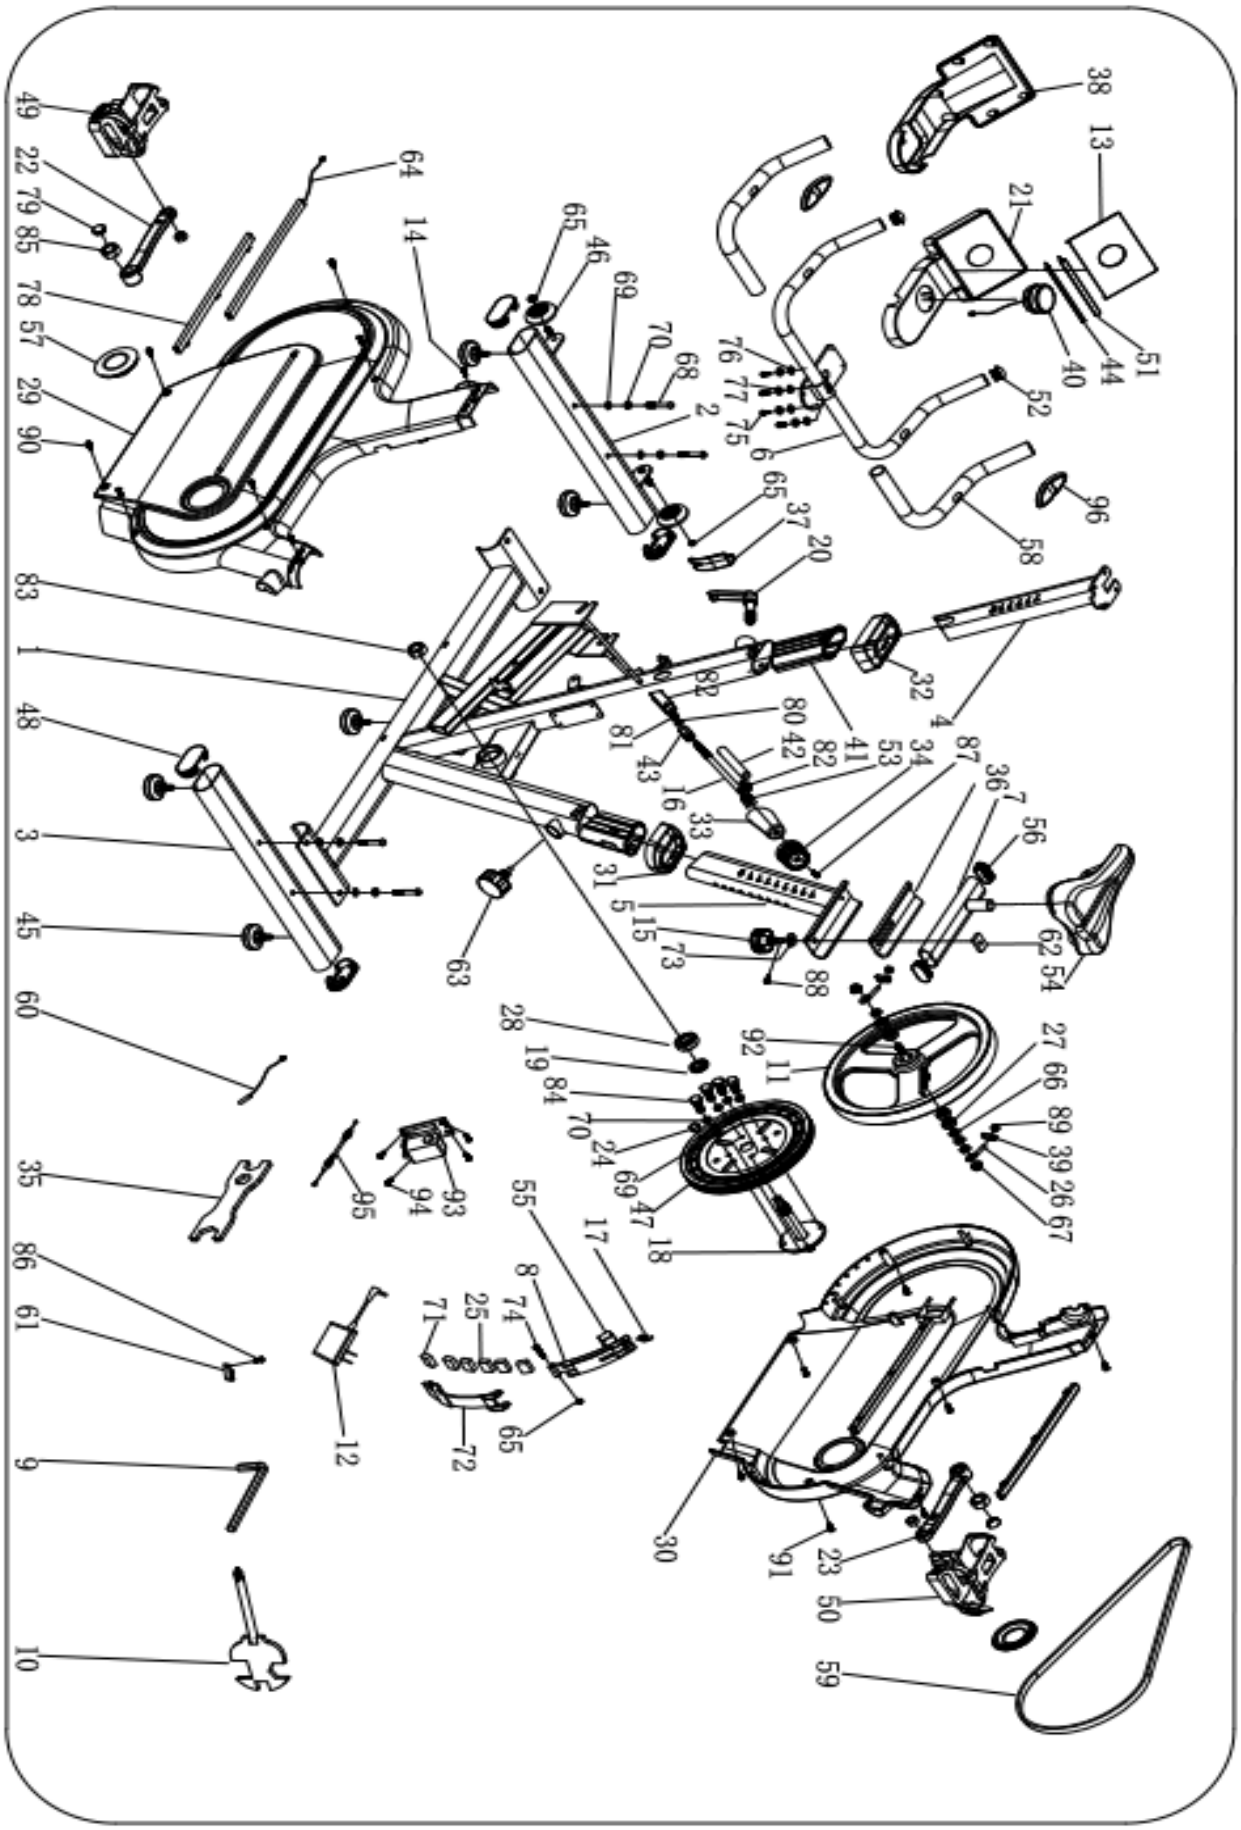

Список запчастей:

№	Описание	Спец-ия	Кол-во	№	Описание	Спец-ия	Кол-во
1	Рама в сборке		1	49	Левая педаль		1
2	Передний стабилизатор		1	50	Правая педаль		1
3	Задний стабилизатор		1	51	Крепежная рама		1
4	Руль в сборке		1	52	Круглая заглушка		2
5	Стойка сиденья		1	53	Квадратная втулка		1
6	Вертикальная стойка		1	54	Сиденье		1
7	Регулировочная ручка		1	55	Прокладка		1
8	Тормозная система		1	56	Плоская заглушка		2
9	5 # Шестигранный ключ		1	57	Декоративный кожух вала		2
10	Поперечный ключ		1	58	Неопрен		2
11	Маховик		1	59	Ремень		1
12	Адаптер		1	60	Индукционный стержень		1
13	Прокладка силиконовая		1	61	Зажим для крепления		1
14	Саморез	4.2*9.5	4	62	Рама		1
15	Регулировочная ручка сиденья		1	63	Штифт для регулировки подушки сиденья		1
16	Тормозной рычаг		1	64	Лента		1
17	Пружина натяжения		1	65	Шестигранная гайка	M8	3
18	Вал		1	66	Шестигранная гайка	M10	4
19	Втулка кривошипа		1	67	Гайка	M10	2
20	L-образная регулировочная ручка		1	68	Шестигранный винт с плоской круглой головкой	M8*50	4
21	Кожух маховика		1	69	Плоская шайба C	M8	8
22	Левый кронштейн		1	70	Пружинная шайба	M8	8
23	Правый кронштейн		1	71	Магнит		7
24	Магнит		1	72	Кабель тормозной системы		1
25	Магнит		2	73	Плоская шайба C	φ 10*24*2	1
26	Тяговый стержень		1	74	Шестигранный винт с плоской круглой головкой	M8*45	1
27	Подшипник	6000-2RS	4	75	Шестигранный болт	M6*15	4
28	Подшипник	6004Z	2	76	Плоская шайба C	M6	4
29	Левый кожух цепи		1	77	Пружинная шайба	M6	4
30	Правый кожух цепи		1	78	Планка		2
31	Декоративный кожух регулировки сиденья		1	79	Декоративный кожух кронштейна		2
32	Декоративная крышка для регулировки стойки		1	80	Шестигранная гайка C	M8	1
33	Декоративная крышка тормоза		1	81	Заглушка	M8	1
34	Ручка тормоза		1	82	Саморез	2.9*6.5	4
35	Ключ с открытым концом		1	83	Шестигранная гайка C	M20*1.5	1
36	Втулка		1	84	Шестигранная гайка C	M8*16	4
37	Кожух аккумулятора		1	85	Шестигранная гайка C	M10*1.25	2

38	Верхний кожух руля		1	86	Саморез	4.8*12	1
39	Ограничительная пластина		1	87	Саморез	M4*15	1
40	Кнопка		1	88	Саморез	M4*12	1
41	Распорная втулка		2	89	Шестигранная гайка C	M6	2
42	Ограничительная втулка тормозного рычага		1	90	Саморез	4.2*12	4
43	Регулировочный блок тормоза		1	91	Саморез	4.2*13	8
44	IP-стойка		1	92	Ось маховика		1
45	Компенсатор пола		5	93	Кабель		1
46	Транспортировочное колесо		2	94	Саморез	4.2*12	4
47	Колесо		1	95	Кабель		1
48	Плоская заглушка		4	96	Пульсовые датчики		2

Технические характеристики:

Посадка	вертикальная
Привод	передний
Тип рамы	высокопрочная с однослойной покраской
Система нагружения	электромагнитная magicFLOW™ PLUS
Количество уровней нагрузки	32
Вес маховика, кг	12 BioFusion™
Тип педального узла	трехкомпонентный шатун
Педали	прорезиненные с регулируемыми ремешками
Сиденье	комфортабельная подушка анатомической формы
Регулировка положения сиденья	по горизонтали и вертикали
Рукоятки	эргономичный мультипозиционный
Регулировка положения руля	по вертикали
Измерение пульса	есть
Тип консоли	круглый функциональный LED дисплей-шайба
Показания консоли	время, скорость, калории, пульс, нагрузка, статус Bluetooth
Общее количество программ	7
Спецификация программ	ручной режим, 6 целевых программ
Интеграционные технологии	Bluetooth для работы с тренировочным мобильным приложением (Fitshow™, Kinomap™)
Язык интерфейса	английский
Подставка под планшет/смартфон	да
Дополнительные особенности тренажера	яркая подсветка сбоку корпуса меняет цвет в зависимости от скорости оборотов педалей
Транспортировочные ролики	да
Компенсаторы неровностей пола	да
Тип пластика	ABS пластик из исходного сырья
Длина в рабочем состоянии, см	108
Ширина в рабочем состоянии, см	55
Высота в рабочем состоянии, см	112
Вес нетто, кг	31
Вес брутто, кг	36
Максимальный вес пользователя, кг	135
Подключение к сети	220 В
Энергосбережение	да

Гарантийный срок	12 мес.
Страна изготовления	КНР
Производитель	Fitathlon Group (подразделение в Швеции)

Оборудование сертифицировано в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза.

Импортер в РФ ООО «ФИТАТЛОН» (ИНН: 7724494692), адрес: 115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.13Б, эт. 5, пом. 1, ком. 31

*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию тренажера, не ухудшающие значительно его основные технические характеристики. Все актуальные изменения в конструкции либо технических спецификациях изделия отражены на официальном сайте продавца оборудования ООО «Фитплейс»: **www.fitness-place.ru**

Последнюю версию Руководства пользователя можно найти на сайте продавца ООО «Фитплейс»: **www.fitness-place.ru**

Внимание
Тренажер предназначен для домашнего использования.