РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

APPLEGATE

HOMERUN WALK X

беговая дорожка



Сервис

Обзор

VK видео

APPLEGATE

Наведите камеру телефона на QR код, чтобы получить больше информации об оборудовании.

Обращаем ваше внимание, что на вашу модель оборудования может не быть видеопояснений. Мы очень стараемся как можно скорее решить эту задачу.

Уважаемый покупатель!

Поздравляем с удачным приобретением! Вы приобрели современный тренажер, который, как мы надеемся, станет Вашим лучшим помощником. Он сочетает в себе передовые технологии и современный дизайн. Постоянно используя этот тренажер, Вы сможете укрепить сердечно-сосудистую систему и приобрести хорошую физическую форму. Надеемся, что данная модель удовлетворит все Ваши требования. Прежде чем приступить к эксплуатации тренажера, внимательно изучите настоящее руководство и сохраните его для дальнейшего использования. В случае возникших дополнительных вопросов обратитесь к продавцу или в сервисный центр, который проконсультирует Вас и поможет устранить возникшую проблему.

Обязательно сохраняйте инструкцию по эксплуатации, это поможет Вам по прошествии времени вспомнить о функциях тренажера и правилах его использования. ***Если у Вас возникли какие–либо вопросы по эксплуатации данного тренажера, свяжитесь со службой технической поддержки или уполномоченным дилером, у которого Вы приобрели тренажер.***

Внимание!

Перед тем как приступить к тренировкам, настоятельно рекомендуем пройти полное медицинское обследование, особенно если у Вас есть наследственная предрасположенность к повышенному давлению или сердечно-сосудистым заболеваниям. Неправильное или чрезмерно интенсивное выполнение упражнений может повредить Вашему здоровью.

Транспортировка и эксплуатация тренажера

1. Тренажер должен транспортироваться только в заводской упаковке;
2. Заводская упаковка не должна быть повреждена и нарушена;
3. При транспортировке тренажер должен быть надежно защищен от дождя, влаги, атмосферных осадков, механических повреждений.

Хранение тренажера

Тренажер рекомендуется хранить и использовать только в сухих отапливаемых помещениях со следующими значениями:

- Температура: +10-+35С;
- Влажность: 50-75%.

Если Ваш тренажер перевозился или хранился при низкой температуре или в условиях высокой влажности (имеет следы конденсации влаги), необходимо перед эксплуатацией выдержать его в нормальных условиях не менее 4 часов, и только после этого можно приступить к эксплуатации.

Рекомендации по сборке

Перед сборкой тренажера тщательно изучите ее последовательность и выполняйте все рекомендации. Используйте для сборки приложенный или рекомендуемый инструмент. Убедитесь, что в наличии имеются все детали и инструменты и они не имеют повреждений. Не прикладывайте чрезмерных усилий к инструменту при сборке во избежание травм и повреждения элементов конструкции тренажера. Сначала соберите все элементы конструкции, не затягивая до конца гайки и болты, и только убедившись, что конструкция собрана правильно, окончательно затяните их.

Каждый тренажер на заводе проходит проверку качества. Это необходимо, чтобы убедиться в корректной работе всех узлов тренажёра.

При этом может потребоваться частичная или полная сборка (зависит от конкретной модели). В связи с этим в местах соединений элементов тренажера могут остаться следы сборки, стыковки деталей и использования технологического крепежа.

Перед тем как начать тренировку

Перед первым занятием проверьте, правильно ли была проведена сборка тренажера. Ознакомьтесь со всеми функциями и настройками тренажера и проводите тренировки в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации. Перед началом тренировки убедитесь, что все защитные элементы надежно установлены и закреплены, проверьте надежность механических и электрических соединений. Установите тренажер на ровную нескользящую поверхность, оставляя с каждой стороны не менее 0,9 м свободного пространства. Для снижения шума и вибраций рекомендуется использовать и подкладывать под тренажёр специальные резиновые коврики, также это позволит избежать царапин, сколов и вмятин, если напольное покрытие в Вашем доме выполнено из деликатных материалов (паркетная доска, штучный паркет, натуральный линолеум, пробковое покрытие и т. п.).



Если беговая дорожка не эксплуатировалась более 6 месяцев, то необходимо смазать деку силиконовой смазкой до возобновления тренировок, так как силиконовая смазка со временем высыхает, становится вязкой и теряет смазывающие свойства.

Регулировка бегового полотна

Регулировка бегового полотна предполагает две основные функции – регулировку натяжения и центровку бегового полотна. Беговое полотно регулируется на фабрике производителем, но в связи с транспортировкой и перемещением беговой дорожки, беговое полотно может сдвинуться. Перед началом эксплуатации необходимо проверить регулировку натяжения и центровку бегового полотна, а также в течение первых недель, так как оно после нескольких использований может немного растянуться или сместиться в сторону.

Чтобы правильно отрегулировать беговое полотно, следуйте указаниям, приведенным ниже.

Регулировка натяжения бегового полотна

Если во время занятия на беговой дорожке Вы чувствуете небольшое проскальзывание, то, вероятнее всего, беговое полотно нужно аккуратно подтянуть.

ВНИМАНИЕ: Во время регулировки бегового полотна оно не должно двигаться. Излишнее натяжение полотна приведет к его преждевременному износу, равно как и некоторых других компонентов дорожки. Никогда не натягиваете полотно слишком сильно!

Натяжение бегового полотна является обычной регулировочной операцией. Для устранения проскальзывания следует затянуть оба натяжных болта заднего ролика при помощи торцевого шестигранного ключа соответствующих размеров

- Используйте соответствующий шестигранный ключ для регулировки болтов натяжения бегового полотна;
- Шаг 1- Поверните левый болт ключом по часовой стрелке на ¼ оборота, для увеличения натяжения полотна;
- Шаг 2- Повторите такое же действие для правого болта. Необходимо повернуть болт на точно такое же количество оборотов;
- При необходимости повторите процедуру, но никогда не вращайте болты более чем на 1/4 оборота. Повторяйте шаги 1 и 2 до установления необходимого уровня натяжения и отсутствие проскальзывания;



Для того чтобы уменьшить натяжение бегового полотна, необходимо поворачивать ключ против часовой стрелки согласно шагам, указанным выше.

Центрирование бегового полотна

Время от времени необходимо центрировать беговое полотно в связи с тем, что во время тренировки Вы отталкиваетесь с разным усилием на каждую ногу и полотно может смещаться в разные стороны. Центрирование полотна необходимо для предотвращения быстрого износа полотна и правильного функционирования.

1. **ВНИМАНИЕ:** Для центрирования бегового полотна необходимо запустить беговое полотно со скоростью не более 0.5 мили в час. Соблюдайте технику безопасности, чтобы одежда или волосы не попали на задний вал. Обратите внимание, в какую сторону отклоняется беговое полотно;
2. Если беговое полотно смещено вправо: Запустите беговое полотно со скоростью 0.5 мили в час. При помощи входящего в комплект поставки торцевого гаечного ключа поверните правый задний болт на 1/4 оборота по часовой стрелке. Проверьте положение полотна. Беговое полотно должно пройти один полный оборот, после этого можно сделать вывод о том, насколько оно отцентрировано. При необходимости повторите процедуру;
3. Если беговое полотно смещено влево: Запустите беговое полотно со скоростью 0.5 мили в час. При помощи входящего в комплект поставки торцевого гаечного ключа поверните правый задний болт на 1/4 оборота против часовой стрелке. Проверьте положение полотна. Беговое полотно должно пройти один полный оборот, после этого можно сделать вывод о том, насколько оно отцентрировано. При необходимости повторите процедуру;
4. После того, как беговое полотно двигается по центру, увеличьте скорость до 6 км/ч, чтобы проверить его положение в движении. При необходимости повторите вышеописанные шаги.

Если попытки центрировать беговое полотно безрезультатны, вероятно, нужно увеличить натяжение бегового полотна.

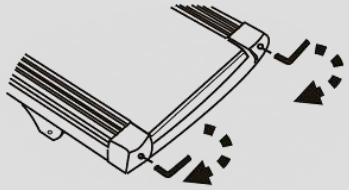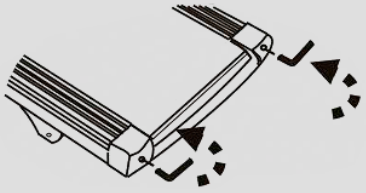Поворот **по часовой стрелке** **увеличит** натяжение бегового полотна	Поворот **против часовой стрелки** **уменьшит** натяжение бегового полотна
	

Выбор места для тренажера

Место, где установлен тренажер, должно быть хорошо освещенным и проветриваемым.
Установите тренажер на твердой, ровной поверхности так, чтобы расстояние от стены или других предметов было достаточным.
Рекомендуемое пространство должно быть не менее 70 см по бокам, не менее 30 см перед оборудованием, не менее 110 см позади него.
В случае неисправности или поломки необходимо обеспечить доступ к оборудованию для сервисного инженера.
Свободное пространство сзади тренажера обеспечит Вам комфортный подход к тренажеру и спуск с него.
Если Вы ставите тренажер на ковер, необходимо подложить под него коврик из твердого пластика, чтобы предохранить ковер и оборудование от возможных повреждений. Также это позволит избежать царапин, сколов и вмятин, если напольное покрытие в Вашем доме выполнено из деликатных материалов (паркетная доска, штучный паркет, натуральный линолеум, пробковое покрытие и т. п.)
Не размещайте тренажер в помещениях с высокой влажностью, например, рядом с парной, сауной или закрытым бассейном. Водяные пары или хлор могут отрицательно повлиять на электронные и другие компоненты тренажера.

Рекомендации по уходу и техническому обслуживанию беговых дорожек

ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Организация регулярного технического обслуживания лежит на Пользователе беговой дорожкой. Техническое обслуживание беговой дорожки выполняется как самим пользователем, так и в случае необходимости можно обратиться к специалистам сервисной службы на платной основе.
Поддержание чистоты в месте использования беговой дорожки, чистка и смазка самой дорожки позволяет избежать проблем в эксплуатации и сводит к минимуму необходимость вызова специалистов по ремонту. Изготовитель рекомендует

Внимание!
Перед обслуживанием беговой дорожки выключите тренажер тумблером ВКЛ/ВЫКЛ (on/off) и выньте шнур питания из стенной розетки.

выполнять следующие действия по профилактическому техническому обслуживанию.

ПОСЛЕ КАЖДОЙ ТРЕНИРОВКИ (ЕЖЕДНЕВНО)

Осмотрите беговую дорожку и выполните следующие действия:

• Протрите беговое полотно, боковые накладки, кожух двигателя и консоль влажной тряпкой. Не используйте растворители, они могут повредить тренажер. Используйте мыльный раствор и влажную тряпку;
• Убедитесь, что силовой шнур не попал под тренажер или в другое место, где он может оказаться защемлен или оборван;
• Проверьте натяжение и центровку бегового полотна. Убедитесь, что полотно не задевает и не повредит при движении другие части тренажера из-за нарушения центровки.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

Чистка поверхности под беговой дорожкой:
• Выключите тумблер беговой дорожки, затем отключите ее от сети;
• Сложите тренажер, убедившись в надежности его фиксации в вертикальном положении;
• Переместите тренажер в другое место;
• Подметите или пропылесосьте пол, чтобы удалить пыль или другой мусор, который мог накопиться под беговой дорожкой;
• Поставьте тренажер обратно.

ЕЖЕМЕСЯЧНО – ВАЖНО!

• Выключите тумблер питания беговой дорожки, затем отключите ее от сети;
• Проверьте затяжку всех монтажных болтов тренажера;
• Снимите крышку моторного отсека двигателя. Дождитесь, пока все индикаторы светодиодов на платах погаснут;
• Почистите (пропылесосьте) моторный отсек и сам двигатель, чтобы удалить накопившийся пух и пыль. Невыполнение этой процедуры может привести к выходу из строя электронных блоков управления дорожкой;
• Пропылесосьте места прилегания бегового полотна к боковым накладкам и протрите беговое полотно влажной тряпкой;
Удалите с помощью пылесоса черные или белые частички, которые могут скопиться вокруг тренажера в результате трения полотна о деку. Их появление является результатом нормальной работы беговой дорожки.

Смазка деки силиконовой смазкой

В процессе эксплуатации беговой дорожки, происходит стирание и высыхание смазывающего слоя силиконовой смазки, которая обеспечивает скольжение полотна по деке и возникает необходимость нанесения нового слоя смазки.

Типичные признаки необходимости смазки деки:

- сильный нагрев бегового полотна, запах нагретой резины;
- перегрев электродвигателя, резкий запах пластмассы, горячая крышка моторного отсека;
- отключение электродвигателя во время занятий;
- появление текстовых (например: OIL, LUBE BELT и др.) или цифровых сообщений на дисплее консоли.

Обращаем Ваше внимание, что несвоевременная смазка деки силиконовой смазкой приводит к повышенному трению и нагрузке на электродвигатель, что может привести к поломке электродвигателя и электронных плат управления дорожкой, повреждению и преждевременному износу деки и бегового полотна.


Мы рекомендуем проводить техническое обслуживание по следующему графику:

- При занятиях менее 3 часов в неделю – ежегодно;
- При занятиях 3-5 часов в неделю - каждые шесть месяцев;

- При занятиях более 5 часов в неделю - каждые три месяца.

Процедура смазывания деки:

- выключите тумблер питания и отключите дорожку от сети;
- ослабьте болты крепления заднего вала в задней части деки. *(Рекомендуем наклеить метки с обоих концов рамы, отметив таким образом положение вала);*
- возьмите бутылочку смазочного вещества в правую руку, левой рукой отогните край бегового полотна вверх, а правой нанесите смазывающее вещество на деку зигзагами или линиями, в направлении от начала к концу деки, от одной стороны к другой 10-15 мл;

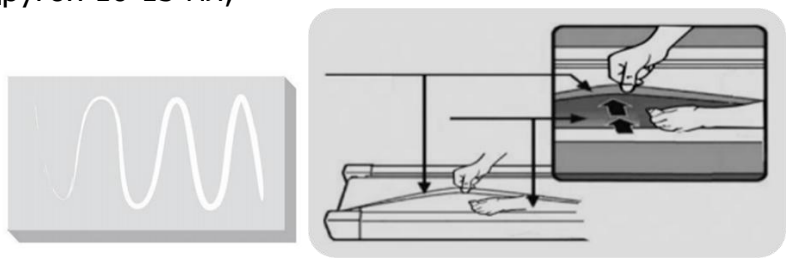

- затяните болты заднего вала в соответствии с вашими метками (снова натяните полотно до прежнего состояния);
- подключите дорожку к сети, вставьте ключ безопасности и запустите дорожку на минимальной скорости и походите по полотну в течении 2 минут для равномерного распределения смазки.

Рекомендуемый расход силиконовой смазки для разового обслуживания:

- Домашние беговые дорожки - 10-15 мл.
- Полупрофессиональные беговые дорожки – 15-20 мл
- Профессиональные беговые дорожки – 20-30 мл

Нанесение слишком большого количества смазки, приводит к проскальзыванию переднего вала и бегового полотна.
Перед нанесением нового слоя смазки, необходимо очистить деку от грязи и остатков старого слоя смазки используя мягкую ткань и средство для очистки.

Некоторые модели тренажёров комплектуются бутылочкой с силиконовой смазкой (30 мл), рассчитанной на 2-3 применения. По вопросу её приобретения обращайтесь к Продавцу.

Все трущиеся и нагружаемые элементы дорожки снабжены специальными герметичными подшипниками, которые не требуют особого ухода и регулярной смазки.

В любом случае, даже при регулярном обслуживании необходимо контролировать и проверять состояние деки и бегового полотна, токовую нагрузку на электродвигатель и принимать решение в зависимости от их технического состояния.

Регулярное техобслуживание не гарантирует нормальную работу комплектующих беговой дорожки (дека, полотно и т.п.), если пользователями нарушаются правила эксплуатации тренажёра.

Рекомендуем посмотреть наши видеоролики по уходу и обслуживанию беговой дорожки: **https://clck.ru/gjptV**

Электробезопасность (для тренажеров с питанием от сети)

Соблюдайте все меры предосторожности, принятые при работе с электрическим оборудованием. Тренажер должен подключаться только к заземленной розетке. Это снижает риск удара током при поломке или сбое в работе. Тренажер снабжен шнуром с жилой для заземления и вилкой с ножкой заземления. Вставьте вилку в соответствующую питающую розетку, установленную и заземленную с соблюдением действующих нормативов. Перед каждым использованием осмотрите электрический соединительный шнур на предмет отсутствия его повреждений.

Неправильное подключение может стать причиной удара током. Если у Вас возникли сомнения в правильности заземления, обратитесь к электрику или представителю сервисной службы. Не меняйте вилку тренажера. Если комплектуемая вилка не подходит к Вашей розетке, обратитесь к электрику и установите нужную розетку. Не применяйте дополнительные электрические удлинители, переходные адаптеры между электрической сетью и тренажером. Это может нарушить работу системы УЗО и увеличить риск поражения электрическим током, а также явиться обоснованным отказом в гарантийном обслуживании. Не прячьте шнур питания под ковер и не ставьте на него предметы, способные пережать или повредить его. Не допускайте, чтобы шнур питания касался нагретых поверхностей. В случае скачка напряжения в некоторых тренажерах предусмотрено автоматическое отключение.

Осторожно!

Неправильное подключение заземляющего провода оборудования может привести к поражению электрическим током.

Меры предосторожности

Тренажер должен использоваться только по назначению, то есть для физических тренировок взрослых людей. Любое другое использование тренажера запрещено и может быть опасно. Продавец не несет ответственности за любые травмы или повреждения, вызванные неправильным использованием тренажера.

Тренажер предназначен для использования взрослыми людьми, конструкция и установленные нагрузки рассчитаны на взрослых людей, поэтому эксплуатация несовершеннолетними лицами не допускается. Дети и домашние животные не должны приближаться к работающему тренажеру ближе 3 м.

В целях вашей безопасности рекомендуем соблюдать следующие правила:

- Сборку и эксплуатацию тренажера следует осуществлять на твердой ровной поверхности. Свободное пространство вокруг тренажера должно составлять не менее 1,2 м;
- При регулярной эксплуатации проверяйте затяжку резьбовых соединений каждые 1-2 месяца;
- Не допускайте попадания внутрь тренажера посторонних предметов и жидкостей;
- Никогда не эксплуатируйте тренажер с явными дефектами — открученными элементами крепления, незакрепленными узлами, с нехарактерными посторонними шумами и т. д. Это может привести к травмам или сокращению срока службы тренажера;
- Для осмотра и устранения возникших дефектов обратитесь в авторизованный сервисный центр или к уполномоченному дилеру, у которого вы приобрели тренажер;
- Обслуживание тренажера, за исключением процедур, описанных в данном руководстве, должно производиться только сотрудниками сервисного центра;

- Не допускается какое-либо изменение конструкции или узлов и деталей тренажера — это может привести к серьезным травмам и вреду для здоровья;
- Вес пользователя не должен превышать максимально заявленный;
- Во время занятий используйте соответствующую одежду и обувь. Не надевайте свободную одежду или обувь с кожаной подошвой или каблуками. Если у вас длинные волосы, соберите их в хвост или пучок на затылке;
- Не подставляйте руки под движущиеся части тренажера;
- Не подвергайте себя чрезмерным нагрузкам во время тренировок. Если вы почувствовали боль или недомогание, немедленно прекратите занятия и обратитесь за консультацией к врачу.

Прежде чем использовать электрическую беговую дорожку, изучите кнопки на панели управления: запуск, остановка, изменения скорости и другие. Встаньте на боковые накладки с обеих сторон бегового полотна и возьмитесь за поручни.

Удерживайте невысокую скорость — не более 3 км/ч. Затем встаньте на беговое полотно. После того как привыкнете к скорости, можно попробовать ходьбу или медленный бег, добавив скорость от 3 до 5 км/ч. Пройдите примерно 10 минут на этой скорости, затем остановите дорожку.

Полезные советы

- Перед началом тренировки проконсультируйтесь с врачом или фитнес-тренером, который поможет вам составить подходящий график занятий в соответствии с вашим возрастом и состоянием здоровья. Также он определит скорость движения и интенсивность выполнения упражнений;
- Можно добавить в свой план занятий аэробные упражнения — ходьбу, бег трусцой, плавание, танцы или езду на велосипеде. Постоянно контролируйте пульс. Если у вас нет электронного кардиодатчика, уточните у врача, как измерять пульс вручную на запястье или шее. Определите целевую ЧСС;
- Пейте достаточно воды во время тренировки, так как организм активно теряет влагу и важно восстанавливать водный баланс, чтобы избежать обезвоживания. Не пейте слишком много холодной воды и напитков, их температура должна быть комнатной;
- Немедленно прекратите тренировку, если чувствуете стеснение и боль в груди, учащенное сердцебиение, затрудненное дыхание, головокружение или другой дискомфорт;
- Возвращайтесь к тренировкам только после консультации с врачом. Занимайтесь с комфортной для вас скоростью!

Рекомендуемые параметры скорости в зависимости от физической подготовки:


Интенсивность	Скорость	Интенсивность	Скорость
медленная ходьба	1,0-3,0 км/ч	бег трусцой	7,5-9,0 км/ч
неспешная ходьба	3,0-4,5 км/ч	средняя скорость бега	9,0-12,0 км/ч
нормальная ходьба	4,5-6,0 км/ч	интенсивный бег	12,0-14,5 м/ч
быстрая ходьба	4,5-6,0 км/ч	сверхинтенсивный бег	14,5-16,0 км/ч

Для ходьбы лучше поддерживать скорость ≤6 км/ч. Для бега рекомендуемая скорость – ≥8,0 км/ч.

Гарантия

С условиями и сроками гарантии Вы можете ознакомиться на сайте https://fitness-place.ru/warranty/
Гарантия наших брендов является твердым обязательством по обеспечению высокого качества оборудования.
Перед покупкой и эксплуатацией рекомендуем ознакомиться с содержанием гарантийного талона, размещенного по указанной выше ссылке.
Обратите внимание, что сроки гарантии отличаются для тренажеров с разным уровнем использования: домашним, полупрофессиональным и коммерческим.
Авторизованные сервисные центры представлены по всей России. Наши профессионалы гарантируют качественное обслуживание и ремонт, следуя стандартам бренда.
Сохраняйте стикеры с уникальным серийным номером. Они являются залогом оказания гарантийного ремонта. При наличии стикера гарантийный талон не требуется.
С контактами сервисных центров можно ознакомиться на сайте https://fitathlon.ru/fitathlon-service/

Указания по утилизации

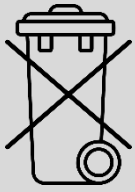

Данный тренажер не относится к бытовым отходам. **Пожалуйста, не выбрасывайте оборудование либо элементы питания вместе с бытовыми отходами**, для утилизации использованных элементов питания пользуйтесь действующими в Вашей стране системами возврата и сбора для утилизации.

Надлежащий раздельный сбор разобранных приборов, которые впоследствии отправятся на переработку, утилизацию или экологичное захоронение, способствует предотвращению возможных негативных воздействий на окружающую среду и здоровье человека, а также позволяет повторно использовать материалы, из которых изготовлено устройство. За незаконную утилизацию устройства пользователь может быть привлечен к административной ответственности, предусмотренной действующим законодательством.

Внимание
Тренажер предназначен для домашнего использования.

Инструкции по сборке и эксплуатации


Внимание
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в продукт без предварительного уведомления.


Примечание: Рекомендуется сделать 30-ти минутный технический перерыв после 100 мину работы тренажера.

При тренировке с поручнем диапазон скорости 1–12 км/ч:

1. Распакуйте коробку, достаньте беговую дорожку и запчасти. Установите дорожку на ровную поверхность.

2. Поднимите поручень вверх, как показано на рисунке, совместив металлический зажим поручня с отверстием под болт на раме.

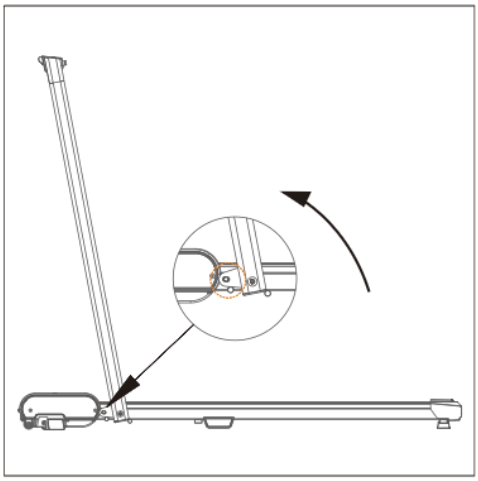


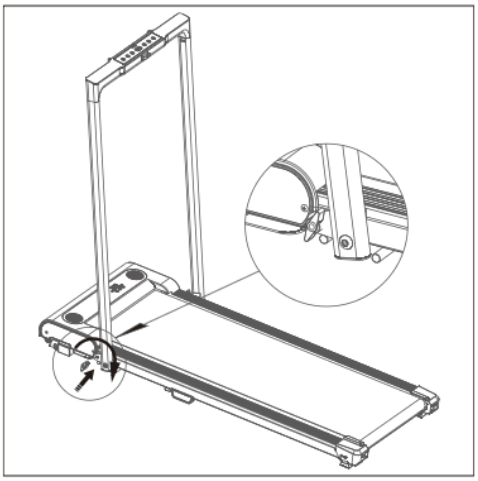


3. Зафиксируйте кнопку поручня в направляющем отверстии с обеих сторон.

4. Установите держатель для телефона, как показывает стрелка.


5. Включите питание и начните тренировку.

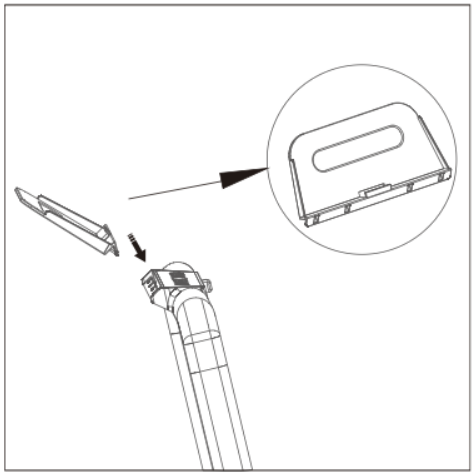

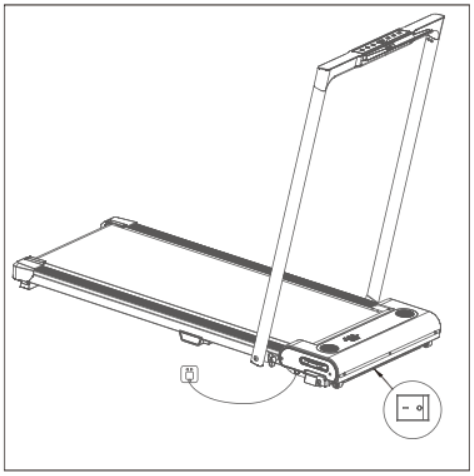


При тренировке без поручня диапазон скорости: 1.0–6.0 км/ч):

1. Снимите держатель для телефона.
2. Опустите поручень, выполнив действия в обратном порядке.
3. Наслаждайтесь ходьбой с использованием пульта дистанционного управления.

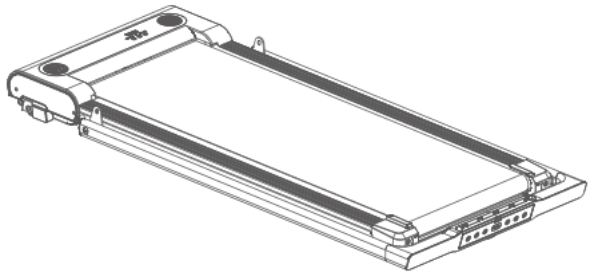


Для более комфортного использования данная модель оснащена функцией изменения наклона. Угол наклона составляет примерно 2.2°, как показано на рисунке ниже.

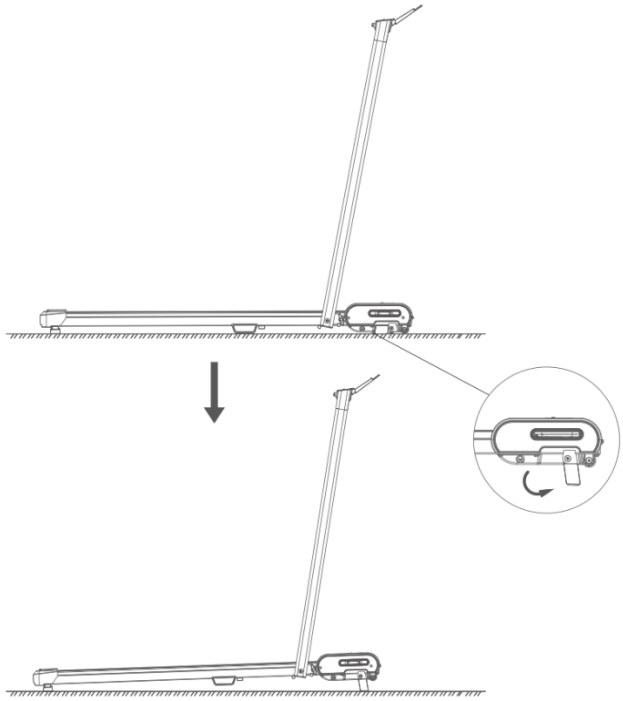


Внимание:

Если в доме деревянный пол или керамическая плитка, прикрепите силиконовые подкладки в режиме без наклона, чтобы избежать царапин на полу (как показано на рисунке с обеих сторон).

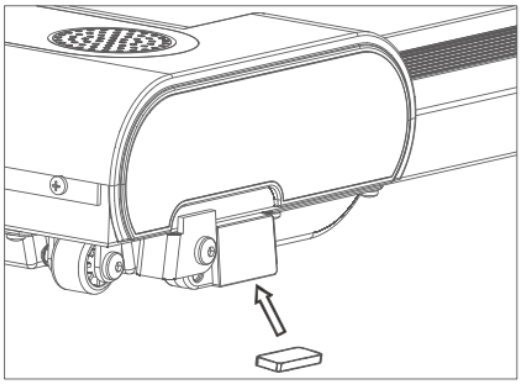

Ключ безопасности

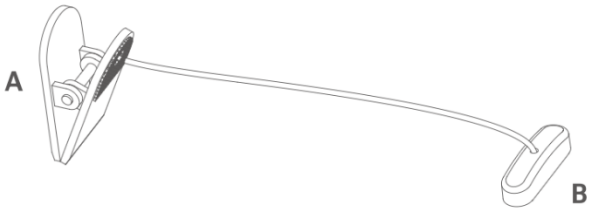


В случае экстренной ситуации беговая дорожка автоматически остановится и на экране появится «—», если снять ключ безопасности с консоли.

Примечание:

Прикрепите зажим (A) к одежде, а второй конец ключа (B) — с магнитом — зафиксируйте под консолью.

Транспортировка

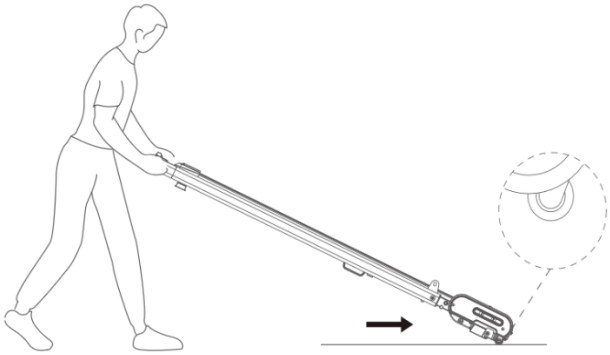

1. Если требуется транспортировка, отключите кабель питания и снимите держатель для телефона перед тем, как поднимать заднюю часть дорожки.

2. Перемещать беговую дорожку легко — с помощью нижних транспортировочных колёс, как тачку.

Примечание:

Перед перемещением или хранением убедитесь, что питание выключено, а кабель питания отключён от сети.

Работа с консолью




Внимание: верхняя консоль работает от батареек типа AAA.

Кнопка	Функция
	Замедление: короткое нажатие или удержание уменьшает скорость на 0.5 км/ч.
	Кнопка 3 км/ч: короткое нажатие постепенно установит скорость до 3 км/ч.
	Запуск бегового полотна с начальной скоростью 1 км/ч. Повторное нажатие — приостановка / возобновление тренировки.
	Короткое нажатие для полной остановки беговой дорожки после тренировки.

6	Кнопка 6 км/ч: короткое нажатие постепенно установит скорость до 6 км/ч.
+ СКОРОСТЬ	Ускорение: короткое нажатие или удержание увеличивает скорость на 0.5 км/ч.

Режим ожидания

Если время паузы превышает 10 минут, тренажер автоматически перейдёт в режим ожидания. В режиме ожидания консоль отключается, а все предыдущие данные тренировки обнуляются. Снова включить консоль можно с помощью нажатия любой кнопки.

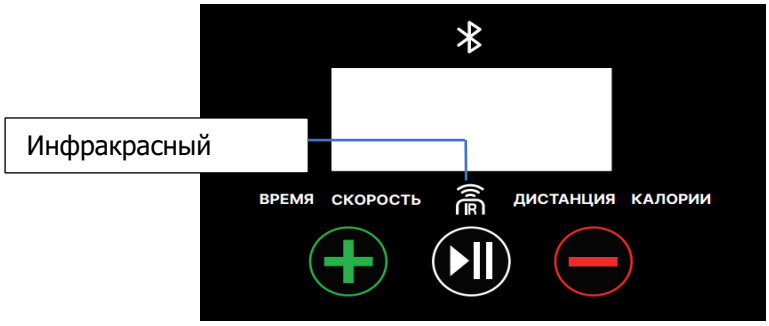


Во время тренировки на беговой дорожке, дисплей показывает следующую информацию:

Название	**Диапазон**	**Отображение**
Скорость	1.0–12.0 км/ч	Отображает скорость во время тренировки.
Расстояние	00.00–99.99 км	Отображает пройденное расстояние.
Время	00–99 минут	Отображает прошедшее время.
Калории	0–9999 Ккал	Отображает приблизительное количество сожжённых калорий.
Инфракрасный приёмник		Приём сигнала от пульта дистанционного управления

Примечание: Время непрерывной работы составляет 99 минут.
Если время тренировки превышает 99 минут, нужно перезапустить беговую дорожку, так как все предыдущие данные тренировки будут удалены, и отсчёт начнётся заново.

Пульт дистанционного управления

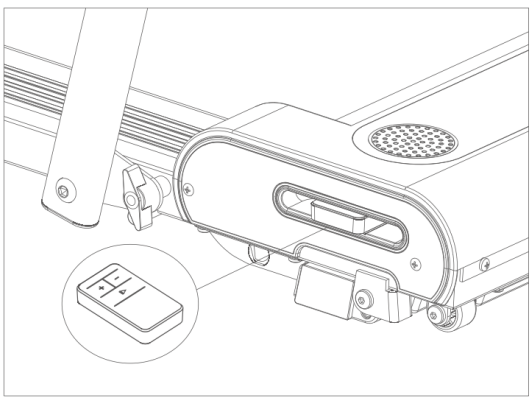



Примечание: Убедитесь, что беговая дорожка включена, а в пульт дистанционного управления установлена батарейка.


Старт/Пауза
Нажмите кнопку, чтобы запустить беговую дорожку. Начальная скорость по умолчанию — 1.0 км/ч. Нажмите, чтобы поставить тренировку на паузу. Повторное нажатие возобновляет движение. Удерживайте кнопку, чтобы полностью остановить беговое полотно после завершения тренировки.

Ускорение
Нажмите или удерживайте кнопку, чтобы увеличить скорость. Шаг увеличения — 0.5 км/ч.


Замедление
Нажмите или удерживайте кнопку, чтобы уменьшить скорость. Шаг уменьшения — 0.5 км/ч.

Список комплектующих

Внимательно проверьте, что содержимое упаковки полное и не повреждено. Если чего-либо не хватает или есть повреждения — свяжитесь с продавцом.

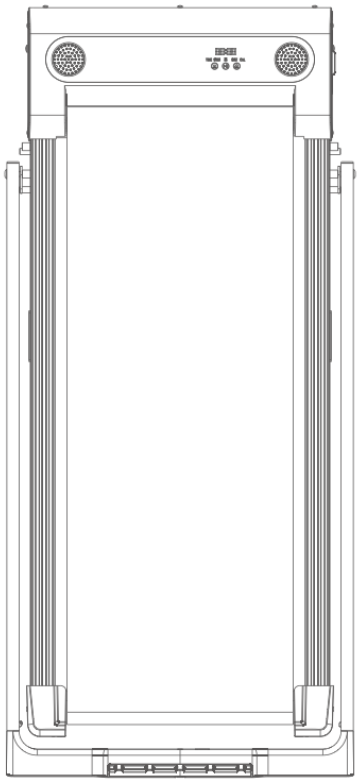
Беговая дорожка x1


Пульт дистанционного управления x1

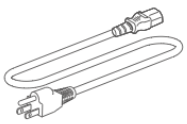
Кабель питания x1


Шестигранный ключ x1


Ключ безопасности x1


Смазка x1


Держатель для телефона x1



Батарейки x2


Ручка x2


Инструкция пользователя x1



Силиконовые накладки

Схема тренажера







Схема тренажера в разобранном виде



Список запчастей

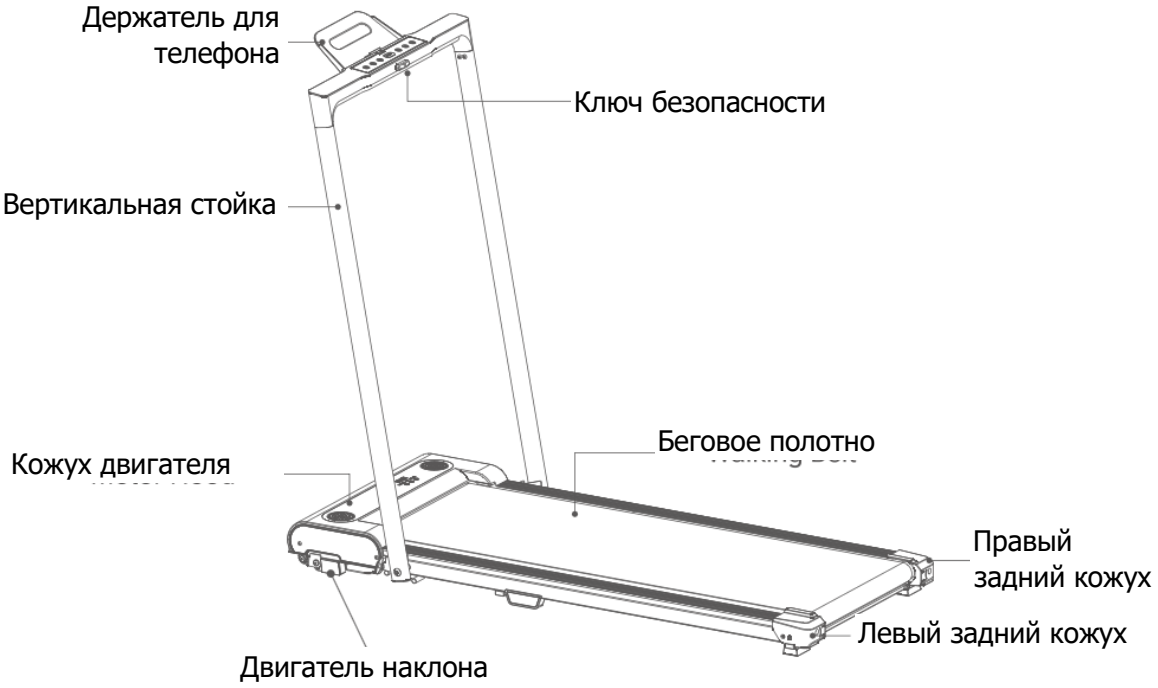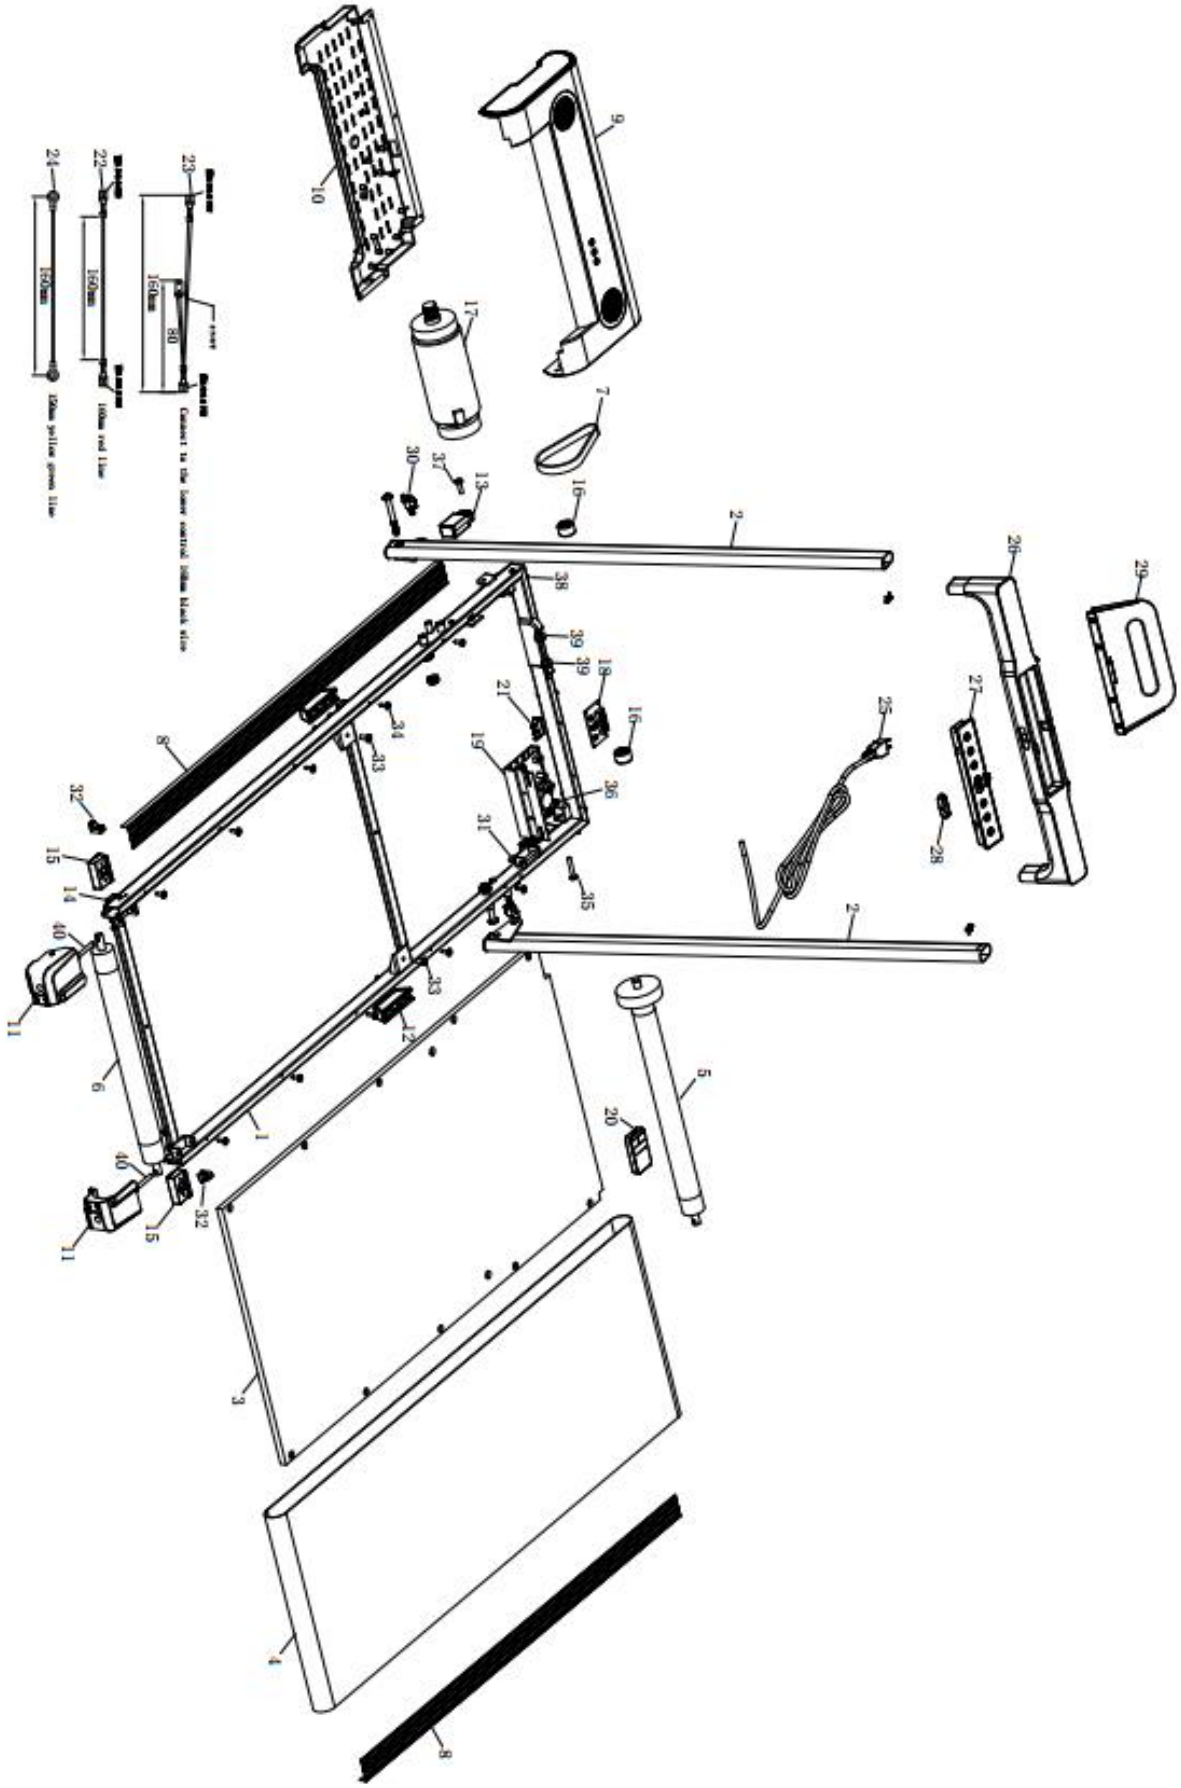№	Наименование	Спец-ия	Кол-во
1	Основная рама		1
2	Поручень		2
3	Дека	918*486*T12мм	1
4	Беговое полотно	2080*380*T1.4	1
5	Передний вал	Ф75*Ф38*Ф12*462 мм	1
6	Задний вал	Ф38*Ф12*454,5 мм	1
7	Ремень	338	1
8	Рейка	905 мм	2
9	Кожух двигателя		1
10	Нижний кожух двигателя		1
11	Протектор		2
12	D-образная подушка		2
13	Опорные ножки		2
14	Заглушка	20 * 10 * T1.2	4
15	Заглушка		2
16	Ролик	Ф27*Ф6	2
17	Двигатель	180B5000 Об/мин	1
18	Плата		1
19	Регулятор	220B	1
20	Пульт д/у		1
21	Выключатель		1
22	Кабель питания	160 мм	1
23	Кабель питания	160 мм	1
24	Провод заземления	150 мм	1
25	Шнур питания	1,8 метра	1
26	Подлокотник		1
27	Компонент консоли		1
28	Предохранитель		1
29	держатель телефона		1
30	Фиксатор подлокотника	M8*10	2
31	Зажим		1
32	Накладка		2
33	Шестигранный винт	M6*16	2
34	Саморез	M4.2*16	10
35	Шестигранный винт	M6*35	2
36	Гайка	M6	2
37	Шестигранный винт	M6*22	2
38	Саморез	M4*12	32
39	Шестигранный винт	M8*12	2
40	Шестигранный винт	M6*45	3

Возможные неисправности беговой дорожки и варианты их устранения

Внимание
Информация об ошибках и путях решения предоставлена в ознакомительных целях. Самостоятельный ремонт лишает вас права на бесплатную гарантию.

Внимание
Категорически не рекомендуется запускать беговую дорожку стоя на беговом полотне. Это приведёт к выходу электродвигателя из строя.

Перед запуском дорожки стойте на боковых накладках. Рекомендуем вставать на полотно при его скорости движения 2-3 км/ч.

Проблема	Причина	Решения
Беговая дорожка не работает	1. Неисправен переключатель питания. 2. Прерывание электропитания. 3. Повреждён кабель питания.	1. Замените переключатель питания, если индикатор не горит. 2. Убедитесь, что кабель питания подключён к заземлённой розетке. 3. Замените кабель питания.
Скользит лента	Ослабла беговая лента	Подтяните ленту с помощью шестигранного ключа A. (см. подробности в инструкции)
Пульт дистанционного управления не работает	1. Неправильное использование. 2. Села батарейка. 3. Неисправен пульт дистанционного управления.	1. Направляйте пульт прямо на приёмник. 2. Замените батарейку. 3. Замените пульт.
Шум трения	Лента сдвинута в сторону.	См. подробности в инструкции.

Код ошибки	Проблема	Решения
E01	Прервана связь между контроллером и дисплеем	Снимите кожух двигателя и проверьте соединение между контроллером и дисплеем. Если ошибка не устранена — обратитесь в сервисный центр. **Внимание:** Всегда выключайте питание и отключайте кабель перед началом работы.
E02	Защита от перегрева	1. Снимите кожух двигателя и проверьте соединение между контроллером и двигателем. 2. Возможно, отключение питания происходит из-за ослабленного или отсоединённого разъёма — проверьте под крышкой.

		3. Обратитесь в сервис, если вышеуказанные действия не помогли.
E03	Ошибка двигателя	Пожалуйста, обратитесь в службу послепродажного обслуживания.
E04	Защита от перегрузки по току	1. Пользователь превышает допустимый вес 120 кг. 2. Проверьте, не мешают ли посторонние предметы движению деталей (например: мотор, ролики, лента и др.). 3. Беговая лента перетянута или недостаточно смазана. (см. разделы по натяжению и смазке ленты)
E07	Ошибка программного обеспечения	Замените контроллер.
E10	Прервана связь между сигнальным кабелем и консолью	1. Снимите корпус консоли и проверьте подключение между сигнальным кабелем и консолью. 2. Снимите корпус консоли и проверьте, не повреждены ли внутренние кабели (на разрыв или прокол). 3. Замените плату компьютера на новую.

Внимание: Если появляется код ошибки, необходимо немедленно прекратить тренировку. Свяжитесь с сервисным центром, если проблема не устраняется после перезапуска.

Технические характеристики

Складывание	да
Двигатель	1.95 DC Schneider Electric
Пиковая мощность двигателя, л.с.	2.8 DC
Скорость, км/ч	1-12
Беговое полотно	100*38
Регулировка угла наклона	механическая
Количество уровней наклона	1 (5%)
Система амортизации	амортизация на основе 2-х эластомеров Springy™ и системы Soft LEG™
Тип консоли	LED дисплей на моторном отсеке
Показания консоли	время, скорость, дистанция, калории
Общее количество программ	ручной режим
Спецификация программ	быстрый старт, ручной режим
Интеграционные технологии	Bluetooth для работы с тренировочным мобильным приложением (Fitshow™, Kinomap™)
Язык интерфейса	русский, английский
Система складывания	механическая
Подставка под планшет/смартфон	да
Транспортировочные ролики	да
Дополнительные функции	возможность подключения кардиодатчика Bluetooth через фитнес-приложения
Дополнительные особенности тренажера	лекгое складывание, пульт дистанционного управления
Максимальный вес пользователя	130
Подключение к сети	220 Вт
Длина в рабочем состоянии, см	122
Ширина в рабочем состоянии, см	57
Высота в рабочем состоянии, см	125
Длина в сложенном виде, см	128
Ширина в сложенном виде, см	57
Высота в сложенном виде, см	10
вес брутто, кг	22.4
Вес нетто, кг	19.8
Гарантийный срок	12 мес.
Страна происхождения	КНР
Производитель	Fitathlon Group (подразделение в Германии)

Оборудование сертифицировано в соответствии с Техническим Регламентом Таможенного Союза.
Импортер в РФ ООО «ФИТАТЛОН» (ИНН: 7724494692), адрес: 115230, г. Москва, Каширское шоссе, д.13Б, эт. 5, пом. 1, ком. 31
*Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию тренажера, не ухудшающие значительно его основные технические характеристики. Все актуальные изменения в конструкции либо технических спецификациях изделия отражены на официальном сайте продавца оборудования ООО «Фитплейс»: **www.fitness-place.ru**

Последнюю версию Руководства пользователя можно найти на сайте продавца ООО «Фитплейс»: **www.fitness-place.ru**

Внимание
Тренажер предназначен для домашнего использования.